


Slamtømmingsinstruksjon for Clean I minirenseanlegg

1. Instruksjon for slamtømming

Slamtømming skal skje når informasjonspanelet varsler slamtømming. Hvis alarmfunksjonen for slamtømming ikke er aktivert, må renseanlegget tømmes minst en gang i året. Bare slamtanken som skal tømmes. Slamtanken er den delen som er koblet til avløpet fra huset.

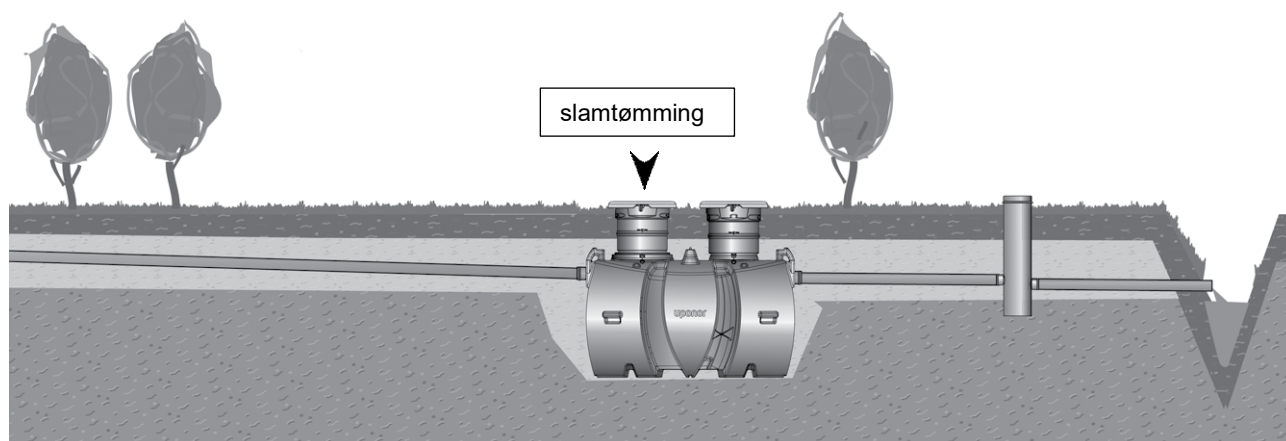


Tøm slamtanken helt og lås til slutt lokket. Etter tømming anbefales det å fylle slamtanken med rent vann. Registrer slamtømming i serviceboken. Nullstill telleren som minner om tømming av slam via styreskapets testknapp eller via Uponor PlantCare – mobil monitoring system.

2. Nullstilling av påminnelsen om slamtømming

Påminnelsen om slamtømmingen nullstilles gjennom å holde den grønne testknappen som finnes på styreskapet inntrykt over 10 sekunder. Når knappen er inntrykt vises sekundene løpende på skjermen. Knappen skal slippes når det har gått 10 sekunder og når det står E000 på skjermen.

Nullstilling via Uponor PlantCare – mobil monitoring system – tryck Reset.

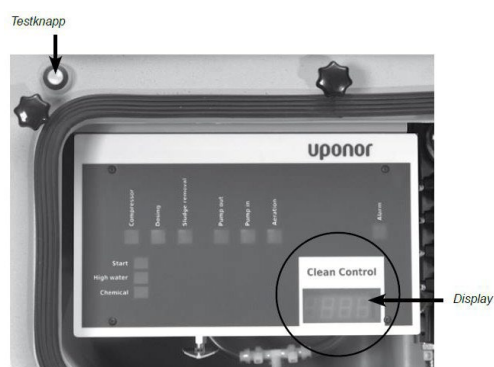


3. Slambil med rejektivann

Rejektivann med kjemikalier (polymer) skal ikke tilbakeføres til renseanlegget eller brukes i andre renseanlegg.

Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:

www.gfps.com/our-locations

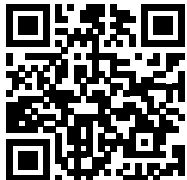

Våre kontorer

Georg Fischer AS

Rudssletta 97, 1351 Rud

+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo

+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig.
Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret.
De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

