

Monteringsanvisning Uponor Slamavskiller 4,5m³

uponor



Monteringsanvisning Uponor slamavskiller 4,5m³

Bruk

Slamavskiller 4,5m³ er beregnet på forbehandling av husholdningsavløpsvann fra inntil to husstander som del av et infiltrasjons- eller sandfiltersystem.

Oppbygging

Trekammertanken er produsert av polyetylen (PE). Pumpeversjonen er utstyrt med en pumpe.

Plassering

Plasser tanken i et grøntareal eller i et areal uten trafikk

Funksjon

Husholdningsavløpsvannet fra husholdningene ledes til et avløps behandlingssystem, som består av en slamavskiller og et infiltrasjonsfelt. Slamavskilleren er dimensjonert for inntil 5 personer. I slamavskilleren synker de bunnfellbare faststoffene til bunnen og flytende stoffer som fett til overflaten. Det forhandlede avløpsvannet ledes til infiltrasjon for biologisk behandling.

Planlegging

- Ikke led dreneringsvann til systemet
- Ikke plant trær innenfor 3 meter fra slamavskilleren
- Tanken er ventilt til taket på huset. Ikke bruk en vakuumventil

Hva kan jeg putte i avløpet?

Ikke putt diverse produkter og ting i avløpet som kan forstyrre funksjonene til slamavskilleren

- Ikke spyl ned i avløpet følgende:
 - husholdningsavfall og annet avfall (potet- eller fruktskall, matrester, kaffegrut, sigarettneip)
 - innpakningspapir eller avis, papir, papirhåndklær
 - tekstiler, for eksempel strømpebukser
 - bleier, tamponger, bomullspinner, bandasjer eller kondomer
 - utdaterte eller ubrukte medisiner
 - sand eller byggeavfall
 - fett, olje eller stoffer som danner giftige gasser
 - bensin, løsemidler, maling eller annet brennbart eller eksplosive stoffer

Innhold



Komponentliste	3
Målsatt tegning	4
Teknisk data	5
Montering.....	6
Elektrisk installasjon.....	9
DoP	9
Service og vedlikehold.....	10
Kontaktinformasjon.....	11
Service loggbok	12

Komponentliste

Pumpeversjon	Selvfallversjon
1. Lökk 2. Tetningsring til lökk 3. Stigerør L = 800 mm 4. Tetningsring for stigerør 5. Bend for inntak i tank 6. Kammermanchette 110mm 7. Pumpepakke 8. Tank 4,5m³	1. Lökk 2. Tetningsring til lökk 3. Stigerør L = 800 mm 4. Tetningsring for stigerør 5. Bend for inntak i tank 6. Kammermanchette 110mm 7. T-rør 110mm/110mm for slamavskiller 8. Tilkoblingsrør 110mm 9. Tank 4,5m³
A, B og C er pakket inni stigerør	

Målsatt tegning



**Slamavskiller 4,5m³ selvfallsversjon
(Uponor number 1136581)**

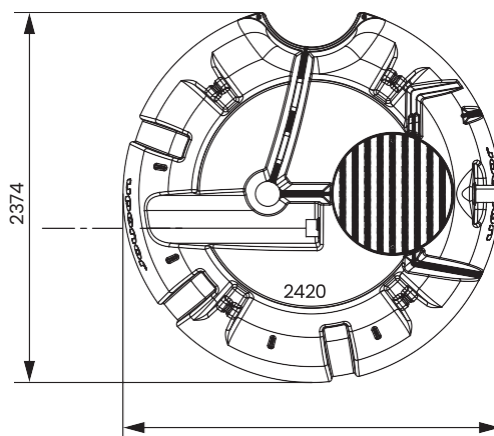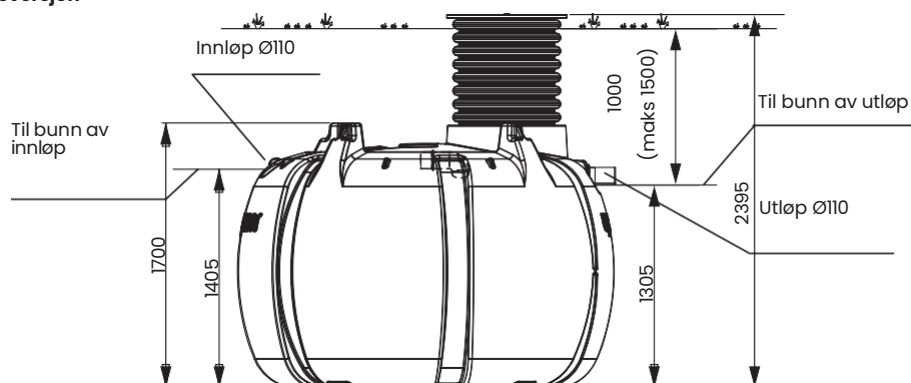

Merk!

Maks monteringsdybde er 1,5m fra bunn av utløp til overflaten

**Slamavskiller 4,5m³ pumpeversjon
(Uponor number 1136582)**

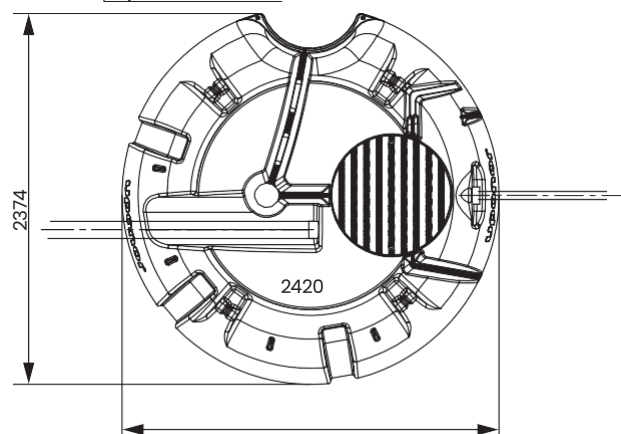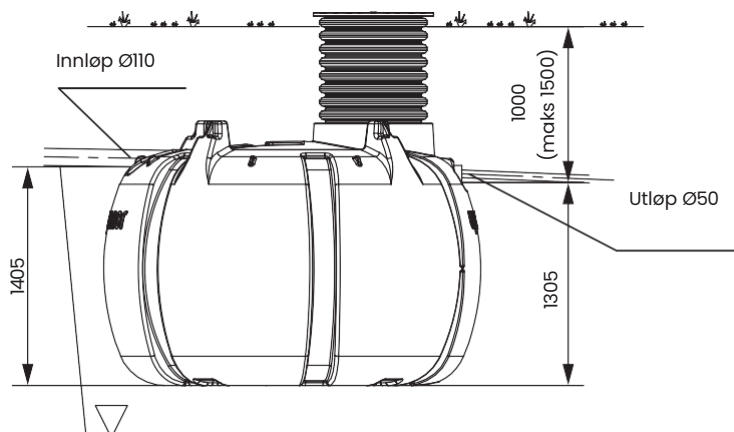

Merk!

Maks monteringsdybde er 1,5m fra bunn av utløp til overflaten

Teknisk data

Mål		
Total volum	4,5m ³	
Volum kammer 1	3,15m ³	
Volum kammer 2	0,90m ³	
Volum kammer 3	0,45m ³	
Lengde	2420mm	
Bredde	2420mm	
Høyde	1700mm	
Høyde med stigerør	2395mm	
Vekt	275kg	
Innløpsrør Ø	110mm	
Utløpsrør Ø	Selvfallsversjon 110mm	Pumpeversjon 50mm
Stigerør Ø	684mm	
Lokk Ø	770mm	

Item numbers	Selvfallsversjon	Pumpeversjon
Uponor nummer	1136581	1136582
RSK nummer	5636000	5636001
NRF-nummer	3241218	3241219
VVS nummer	223141104	223141204
Standard	EN 12566-1, CE mark	

Tilbehør	Uponor nummer	RSK	NRF	VVS
Stigerør forlenger Ø684 x 1,2m	1086666	4505613	3237114	-
Ankersystem (Trenger 3 sett)	1003563	5610465	3241312	-
Trådløs VA alarm	1050927	5618205	3241311	-

Maks installasjons høyde	Standard stigerør	Forlenget stigerør
Fra overflaten til bunn av tank	2000mm	2400mm
Fra overflaten til bunn av utløpsrør	1100mm	1500mm

Teknisk data, pumpe	
Pumpe type	Xylem DXM 35-5
Strøm	1-Fas, 230V, 50Hz
Strømforbruk	0,55kW
Vekt	10,2kg
Maks mengde	19,5m ³ /h
Maks løftehøyde	10,7m
Maks partikkel størrelse	35mm


Rørlengde fra tank til utløpspunkt med 2m høyde		
Rør dim.	50mm	63mm
Lengde	Maks 100m	Maks 200m

Montering


Generelt

Sjekk at alle komponentene er i leveransen. Montering skal utføres av profesjonell installatør og elektrisk installasjon av autorisert elektriker.

Monteringssteg

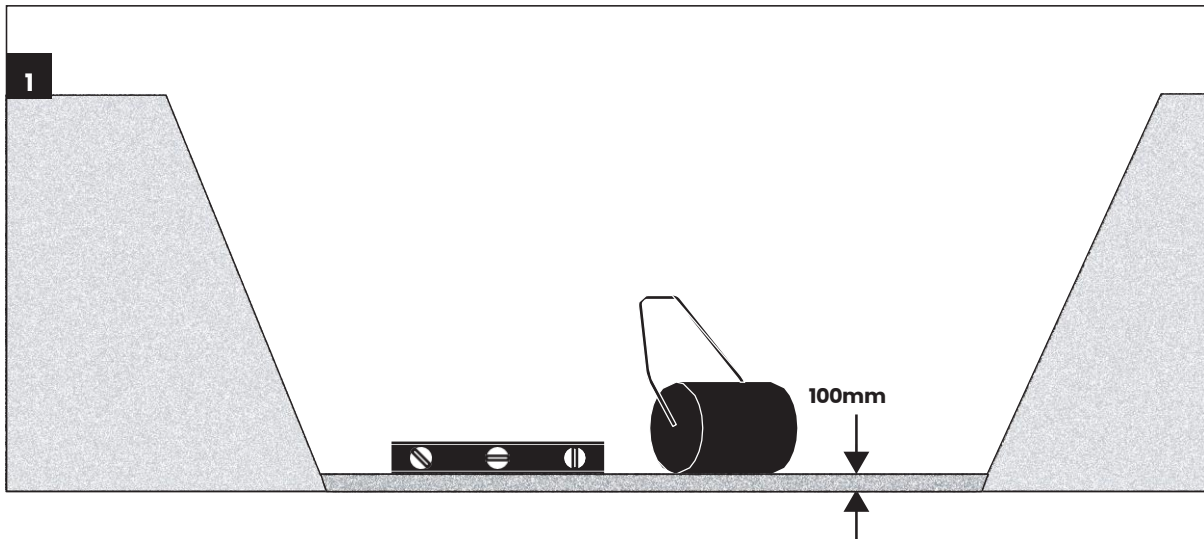


- Dimensjoner grøften slik at det er plass til forankringsplatene på sidene av tanken. Bunnen av grøften skal være 10 cm dypere enn bunnen av tanken.
- Spred et lag med grus på grøftebunnen
- Komprimer bunnen.

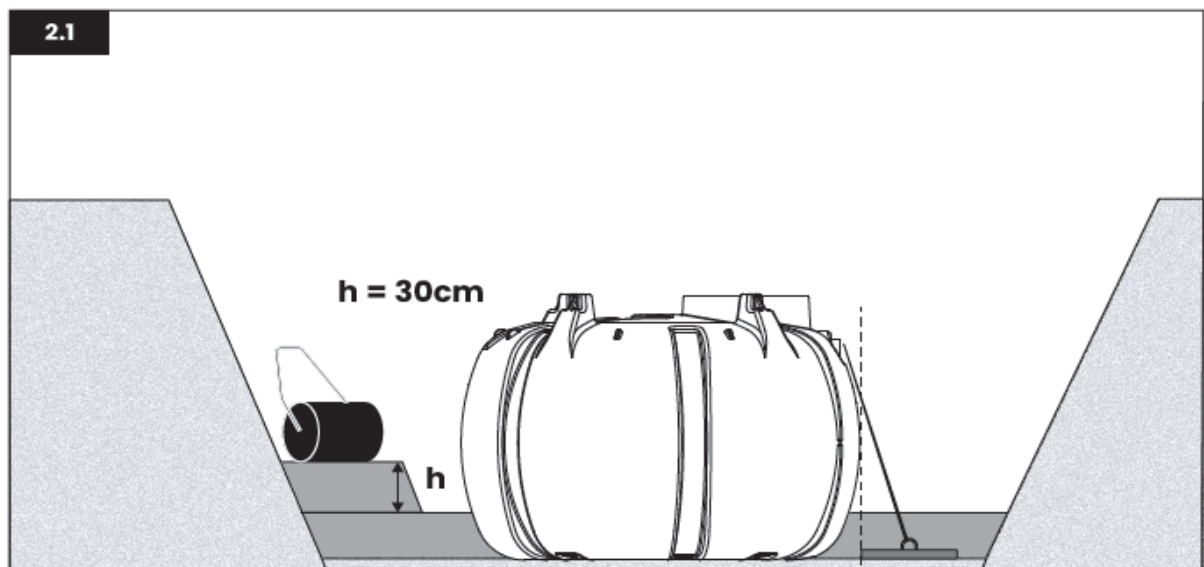


- Løft tanken med løftebelter til bunnen av grøften. Sjekk at tanken er vannrett og høyden er riktig i forhold til innløpsrøret.
- Fyll tanken med vann til omtrent $\frac{3}{4}$ av det fulle volumet. Fyll grøften med grus og komprimer i 30 cm lag til bunnen av innløps- og utløpsrørene.

2.2

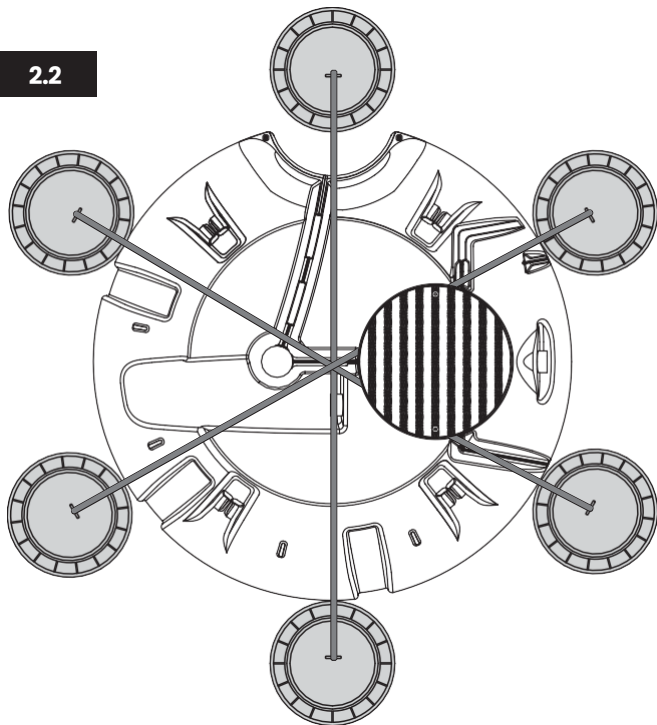

- Merk! Forankre tanken hvis det er fare for høyt grunnvann. Bruk 3 stk. forankringssett

2.3

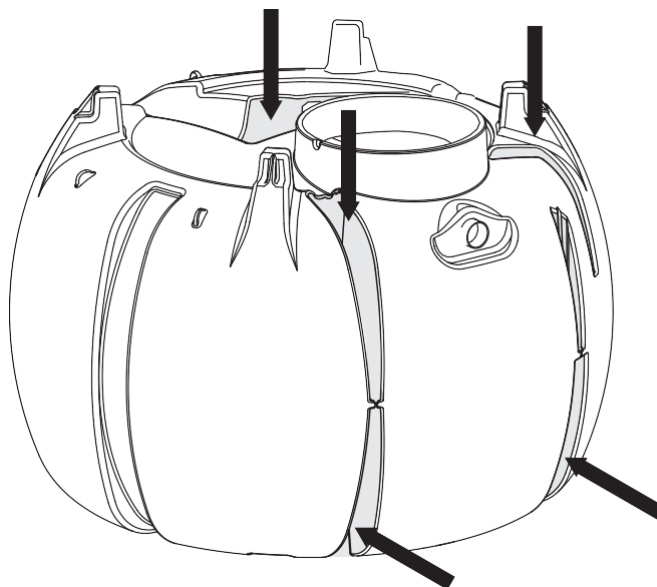

- Fyll også veggsporene fra toppen og fra sidene så mye som mulig samt hullet i midten av tanken. Komprimer dem med vann.

Pumpeversjon:


- Kontroller at nivåbryteren kan bevege seg fritt i tanken. Monter forlengelsen 50/40 til utløpsrøret.

MERK! Motorvern må monteres iht pumpe-skilt

3.1

Komponenter pumpepakke:

1. Utløpsrør prefabrikkert installasjon
2. 40 mm trykrør
3. 40 mm kobling
4. Tilbakeslagsvent.
5. Bend 40x90gr.
6. Xylem DXM 35
7. Kamlås
8. Kamlås
9. Bend tilkobling 40x90
10. Reduksjon 50-40
11. Pumpeplate

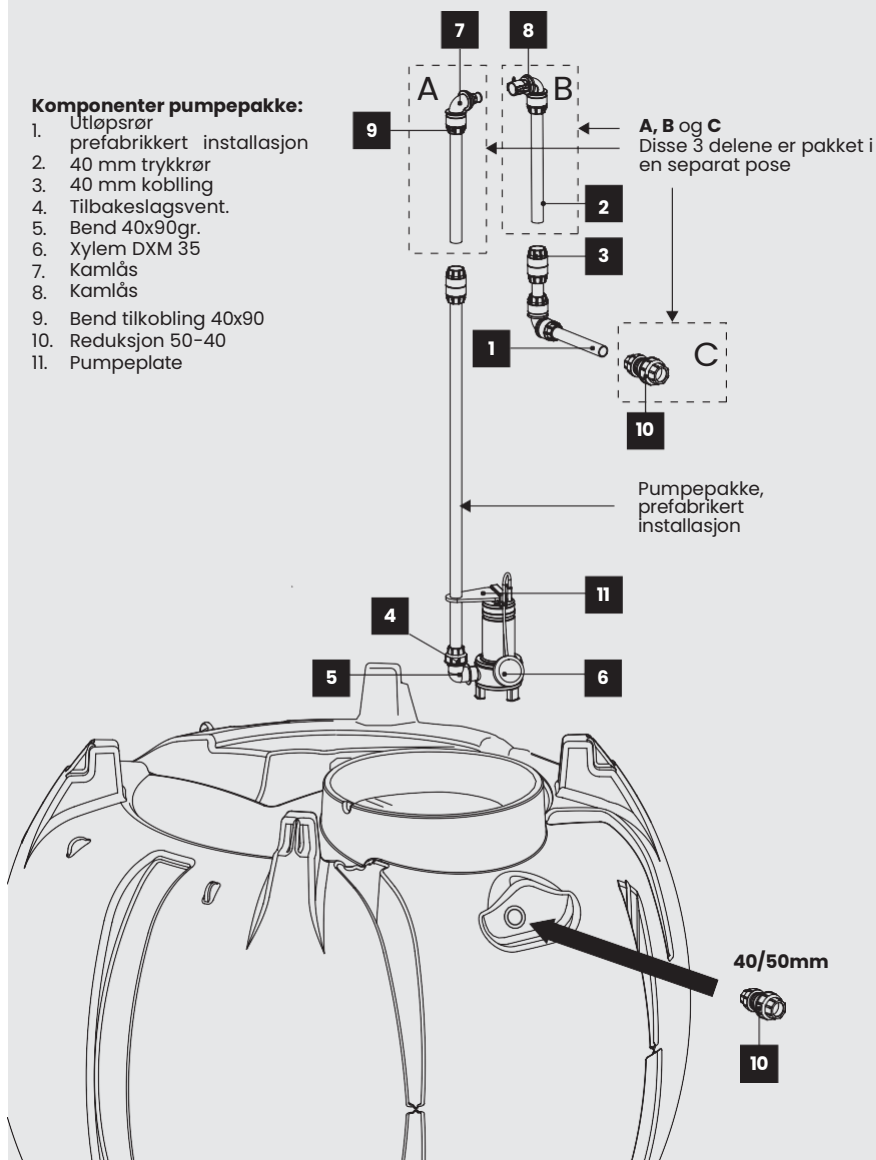


3.2

The diagram illustrates the assembly of the air filter. A cylindrical air filter, labeled **a**, is shown being inserted into the top of the vacuum unit. A circular gasket, labeled **d**, is placed on top of the filter. A thick black O-ring, labeled **c**, is shown being slid onto the bottom of the filter. The vacuum unit's top lid is shown open at the bottom of the diagram.

Montering av stigerør:

-
- A schematic diagram of a rectangular frame. The top and bottom edges are represented by wavy lines, indicating a flexible or deformed boundary. The left and right edges are straight lines. At each of the four corners, there is a roller support, depicted as a small wheel on a horizontal surface. The top roller is on a fixed horizontal support, indicated by a hatched area above it. The bottom roller is on a similar support, which is also shown with a hatched area. The frame is shown in a slightly tilted perspective.

- Maks installasjonshøyde med standard stigerør er 1,1m fra bunnen av utløpsrøret til toppen av bakken.
- Med stigerørforlenger.
(1086666 Slamavskiller stigerørforlenger 684 x 1,2M) er maks installasjonsdybde 1,5m fra bunn av utløpsrøret til toppen av bakken.

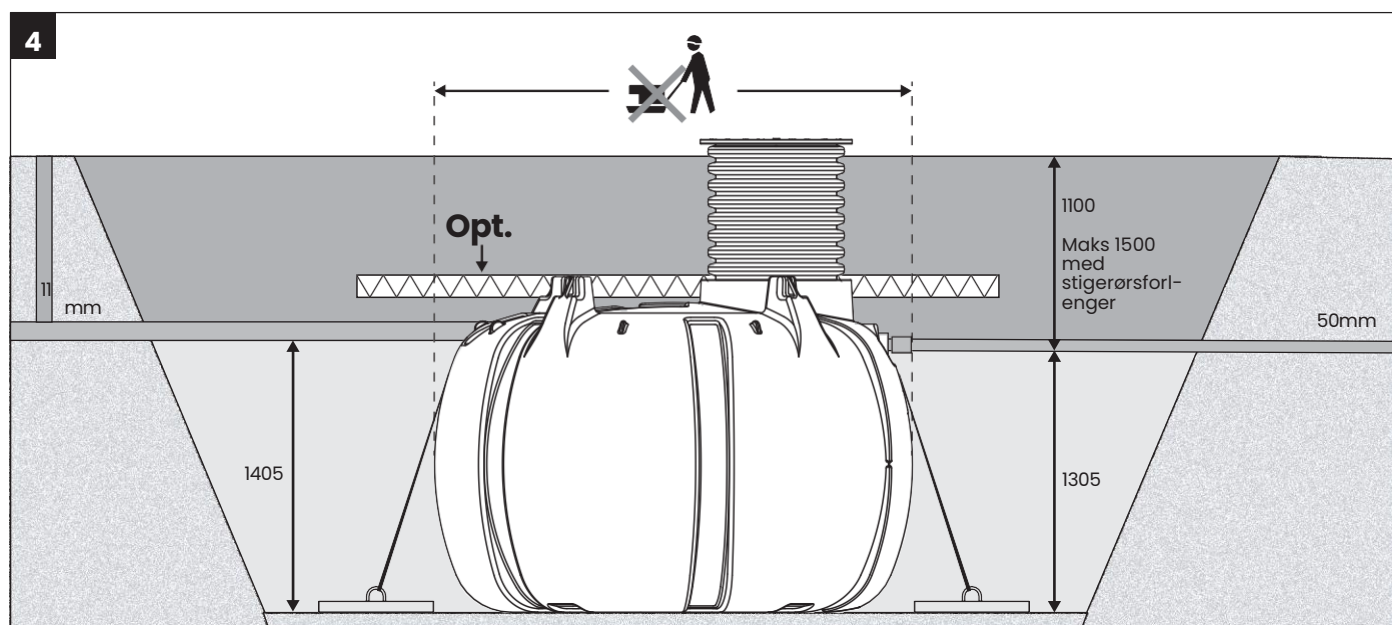

Elektrisk installasjon

Strømtilkobling

Trekk en strømkabel (3 x 1,5mm²) fra tavlen til tanken. Motorvern iht. pumpekilt skal monteres. Monter en servicebryter på kabelen slik at strømmen kan kuttes for service. Elektrisk installasjon skal utføres av autorisert elektriker.

IP-klassen til koblingsboksen må være minimum IP44 og skal monteres på utsiden av stigerøret.

Alarm

Uponor trådløs alarm (Uponor nr. 1050927) kan brukes for å sikre funksjonen til slamavskiller med pumpe. Nivåføleren skal monteres i pumpekammeret til 20 cm under midtveggen.

Pumpekabel		koblingsboks		3 x 1,5mm ²		Tavle
Brun	→	Kobling	→	Brun	→	L1
Blå	→	Kobling	→	Blå	→	N
Gul/grønn	→	Kobling	→	Gul/grønn	→	PE

DoP

Service og vedlikehold

Slamavskiller og fordelingskammer

Tøm slamavskilleren minimum en gang i året. Under tømming av slam er det mulig å rense også eventuelt oppsamlet slam fra fordelingskammeret.

Sjekk samtidig visuelt tilstanden til slamavskilleren og fordelingskammeret. Skyll mulig biovekst fra veggene.

Kontroller justeringen av mengderegulatorer.

Sjekk lokkene og låser.

Merk!

Tøm kammerene i denne rekkefølgen: første, andre og til sist tredje kammer. Dette for å unngå slammengde fra kammer til kammer. Etter slamtømmingen, fyll tanken til $\frac{3}{4}$ av volumet med vann i motsatt rekkefølge; tredje, andre og siste det første kammer.

Pumpe og pumpemodul

Minimum en gang i året:

- Kontroller at startbryterens frie funksjon
- Kontroller funksjonen til tilbakeslagsventilen

Minimum hvert andre år:

- Kontroller og rengjør pumpen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at koblingene til pumpemodulen er tette.

Service loggbok

Husk å logge slamtømmingene og andre vedlikeholdsaktiviteter til servicedagboken. Dette hjelper med mulig feilsøking. Hvis du har andre spørsmål om vedlikehold og kontroll av avløpsrensesystemet ditt, ber vi deg kontakte miljømyndigheten i din kommune eller Uponors forhandler.

Trådløs alarm

Løft opp sensoren til den trådløse alarmen fra tanken og skyll den ren.

kontakt informasjon

Planlegger/konsulent

Navn	Tlf.
Adresse	
	E-post:

Forhandler

Navn	Tlf.
Adresse	
	E-post:

Installatør/entreprenør

Navn	Tlf.
Adresse	
	E-post:

Servicefirma

Navn	Tlf.
Adresse	
	E-post:

Slamtømmefirma

Navn	Tlf.
Adresse	
	E-post:

Kontaktperson for utlippstillatelse i kommunen

Navn	Tlf.
Adresse	
	E-post:

Service loggbok

Uponor slamavskiller 4,5m³ med pumpe

[illegible]



Uponor Infra AS

www.uponor.com/fi-fi
www.uponor.com/sv-se
www.uponor.com/nb-no

We reserve the right to make changes

00000-EN-10-22_102022