

Uponor FastGuard

Asennusohje

+ Uponor FastGuard -kaapelinsuojia voidaan käyttää väliaikaiseen tai pysyvään suojaukseen, kun halutaan:

- Suojausta huonoilta maadoitusolosuhteilta kaapelin alla
- Suojausta matalille asennuksille
- Iskunkestävää suojaukseen rakennustyömaan koneilta ja työmaaliikenteeltä teiden ylityksissä
- Tilapäistä suojaukseen, kun ympärillä tehdään muita töitä

Uponor FastGuard käyttö sopii erityisesti vaikeisiin olosuhteisiin, joissa lujuusvaatimukset ovat korkeat, esimerkiksi, kun SRN luokan vaadittua täyttökorkuutta ei saada. SRS kaapelinsuojaa voidaan käyttää täyttökorkuudelle $\geq 0,25$ m. Seuraa aina paikallisia asennusohjeita.



1. Asenna alaos maahan



2. Asenna kaapeli




3. Asenna lukollinen osa




4. Lukitse kädellä tai jalalla, kunnes kuule klikkauksen.

+ Tekniset tiedot:

- Koko: 110, 160
- Pituus: 1M
- Materiaali: PP
- Väri: Keltainen, Vihreä, Punainen
- Luokitus: SRS EBR KJ41:21
- Kaapelin asennus max. 145 kV, SS 424 14 37 lähtö 6, SPF Standardin 5200: n mukaan

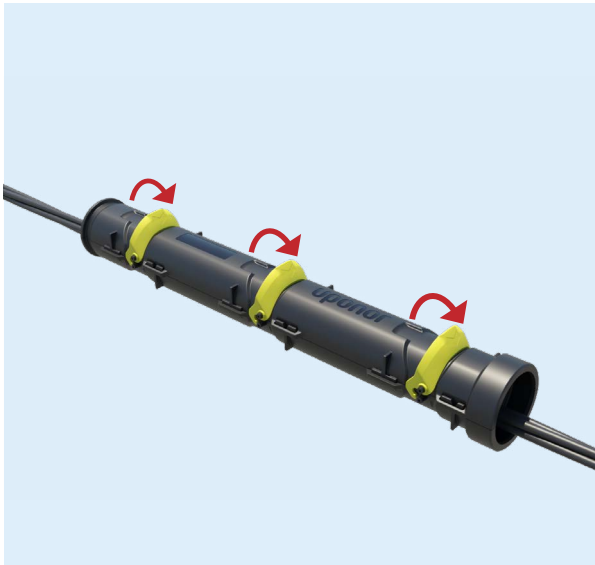

Kaapelisuojaajan avaaminen ja irroitus. Avaa lukitus jalalla tai kädellä. Nosta lukollinen osa.

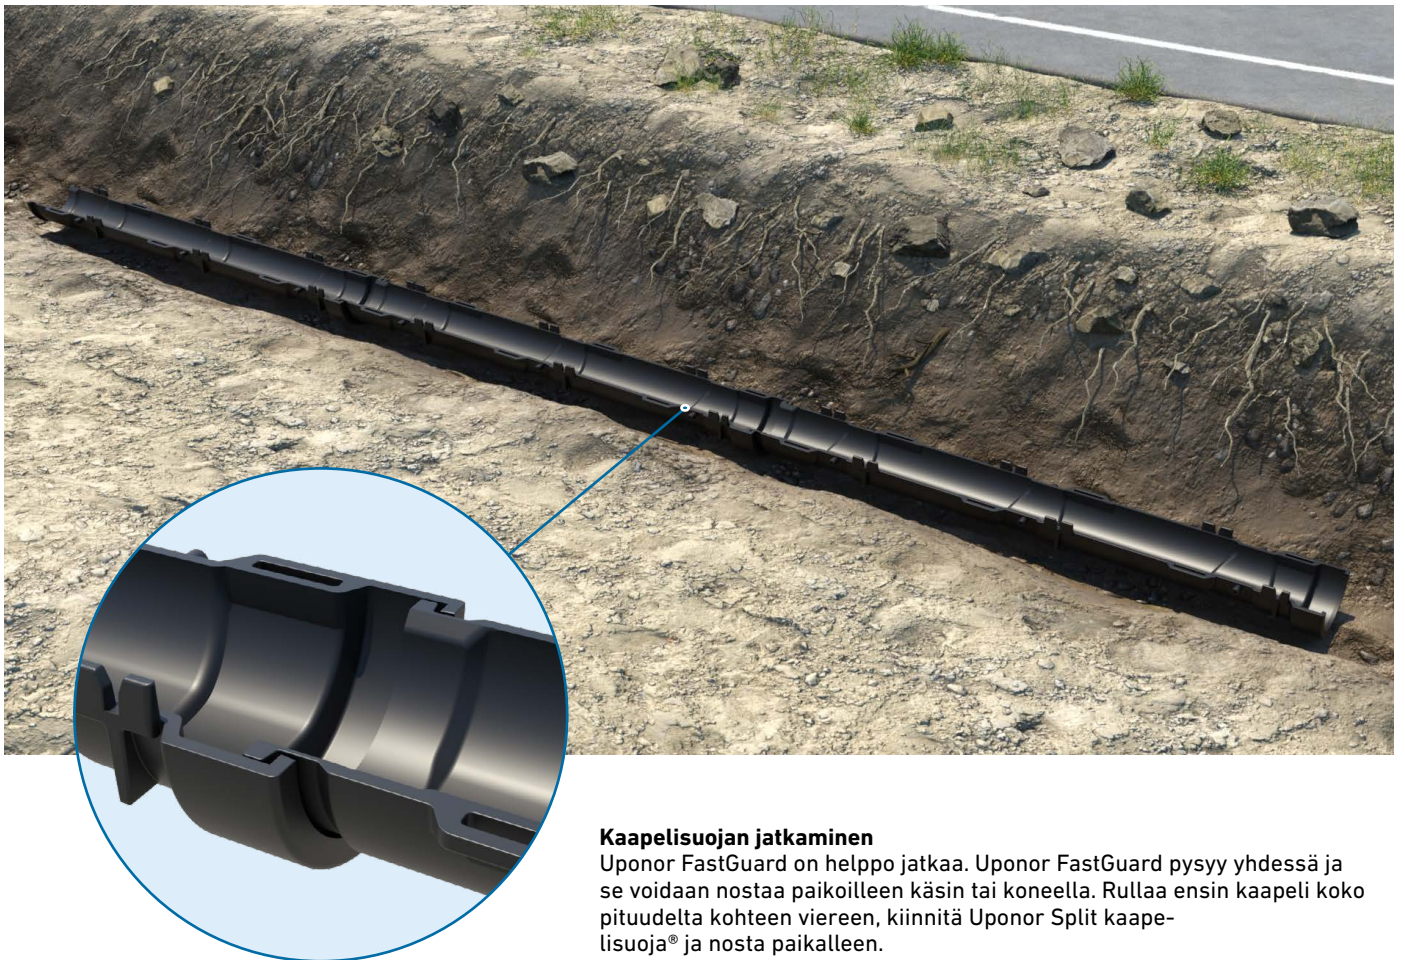

Kaapelisuojaajan jatkaminen

Uponor FastGuard on helppo jatkaa. Uponor FastGuard pysyy yhdessä ja se voidaan nostaa paikoilleen käsin tai koneella. Rullaa ensin kaapeli koko pituudelta kohteen viereen, kiinnitä Uponor Split kaapelisuoja® ja nosta paikalleen.



Lue lisää verkkosivuiltamme:
www.uponor.com/fi-fi

The information and technical data (altogether "Data") herein are not binding, unless explicitly confirmed in writing. The Data neither constitutes any expressed, implied or warranted characteristics, nor guaranteed properties or a guaranteed durability. All Data is subject to modification. The General Terms and Conditions of Sale of Georg Fischer Piping Systems apply.

+GF+