

Langallisen säätöjärjestelmän käyttö

Termostaatti T-23:

T-23 termostaatilla voidaan lämpötilaa säätää huoneilman mukaan.

Termostaattien puhdistaminen


Puhdista termostaatit kuivalla ja pehmeällä liinalla.



Älä käytä puhdistusaineita tai muita nesteitä.



Huonetermostaatti T-23 käyttäminen

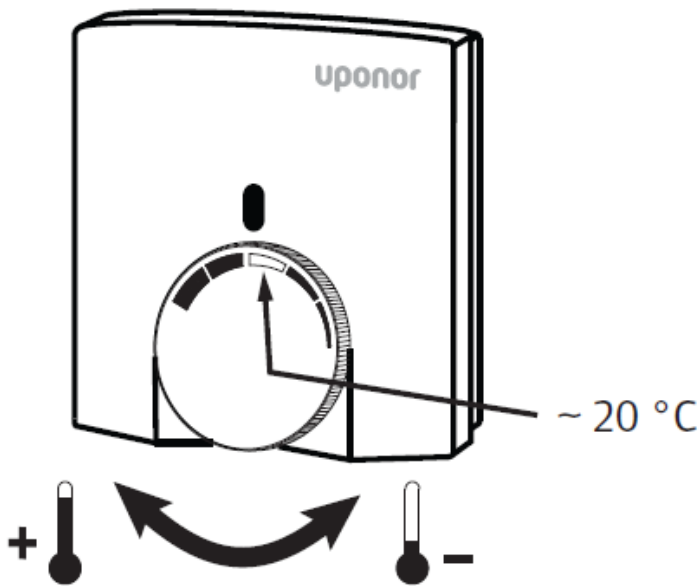

Lämpötilan säätäminen

Lämpötilaa säädetään kääntämällä termostaatissa olevaa säätöpyörää. Termostaatin säätöalue on +5°C - +30°C

1. Käännä säätöpyörää vastapäivään mikäli haluat pienentää olemassa olevaa asetuslämpötilaa
2. Käännä säätöpyörää myötäpäivään mikäli haluat kasvattaa olemassa olevaa asetuslämpötilaa