

Uponor UVS Ventilasjon i grunn

Uponor lanserer et nytt design dimensjon 600 - 1000 mm for ventilasjon i grunn.


Rør og bend er produsert med den unike Weholite-teknologien og er tilgjengelig i dimensjoner 600-1000mm, med muffe. Hele utvalget av dimensjoner 200-1000mm er nå kappbare, noe som forenkler installasjonen. Produktene vil fortsette å være i blå farge for å markere ventilasjon i grunn, og er pakket for å sikre at de er rene når de leveres.

Rør dimensjon 600-1000 vil være lagerført noe som gir raskere leveranser. Bend produseres på bestilling.

På rør og deler i dimensjon 600-1000mm er pakning inkludert.

Produktinformasjon

Rør

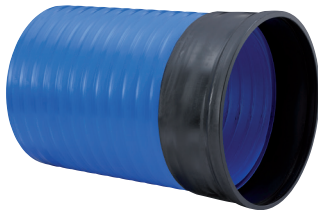

Uponor Nr.	Dimensjon mm	Meter mm	Info
1000746	600		Produseres på bestilling
1000747	600	6	
1000756	800		Produseres på bestilling
1000757	800	6	
1000786	1000		Produseres på bestilling
1000787	1000	6	

Bend

Uponor Nr.	Dimensjon mm	Grader	Info
1000754	600	30	Produseres på bestilling
1000755	600	45	Produseres på bestilling
1000748	600	90	Produseres på bestilling
1000784	800	30	Produseres på bestilling
1000759	800	45	Produseres på bestilling
1000758	800	90	Produseres på bestilling
1000797	1000	30	Produseres på bestilling
1000789	1000	45	Produseres på bestilling
1000788	1000	90	Produseres på bestilling

Installasjon av dimensjoner 600-1000

Generelt

Kontroller at pakningen sitter riktig. Hvis pakningen har falt ut av sporet ved levering så gjør følgende: Smør tetningssporet og tettingen utvendig. Sett deretter inn pakningen på nytt.



Emballasjen tas bort og rørendene rengjøres slik at sand eller andre forurensninger fjernes fra koblingsflatene. Uponor smøremiddel påføres på pakningen i muffe og på rørenden.



Mål muffedybde og merk opp på rørenden. Montering rør mot rør gjøres enklest ved å skyve med skuffen på gravemaskinen. Husk å bruke mellomlegg mellom skuff og rør. Montering med maskin skal skje kontrollert og med forsiktighet. Sammenmontering av deler gjøres enklest ved hjelp av to jekketaljer som festes med spennbånd eller monteringsrør. Montasjeørene er sveiset på bend og andre deler for å forenkle monteringen. To stykker sveises på hver av rørdelene for dimensjoner ≥ 600 mm.



Juster rørene både horisontalt og vertikalt. Støtt rørendene med for eksempel en planke for å lette monteringen. Dra i samme tempo slik at rørene kommer rett inn i muffen. Hvis rørendene kommer skjevt inn setter røret seg fast og en må begynne på nytt. Pakningstrykket er høyt og det kan være nødvendig å flytte festepunktene ved montering.



Skjøten kontrolleres visuelt utvendig mot oppmerking på rørendene for å sikre at rørenden er i bunnen av muffen. Retningsendringer på $\leq 1^\circ$ kan tas opp av skjøten for dimensjon 600-1000.