

## Installationsvejledning Uponor Solid PP


### Glatte spildevandsrør i PP enkeltlag/PVC

Sådan skærer du rør og installerer rørsamlinger af disse produkter:




1. Skær røret vinkelret over med en fintakket håndsav eller en rørafkorter.


Rens for afskårne spåner i snitfladerne og inde i røret.

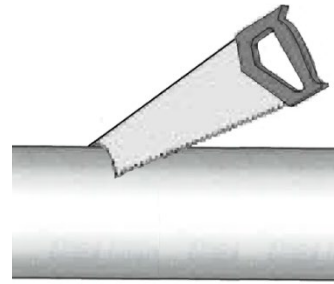

2. Lav en affasning/rejfning på rørenden. Marker installationsdybden på røret.

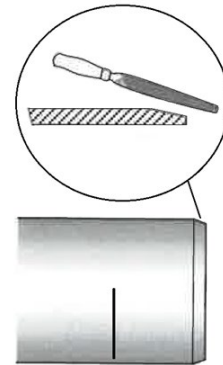

3. Mål længden til bunden af muffen. Det er længden til installationsmarkeringen fra enden af røret.

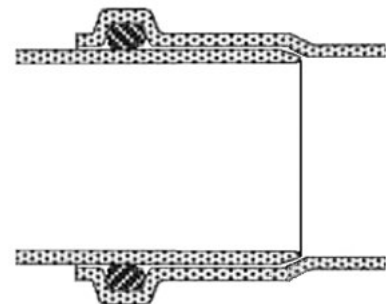

4. Rengør muffen, rørenden og tætningsringen. Kontroller, at tætningsringen er korrekt monteret.

Påfør glidemiddel på rørenden. Kontrollér igen, at den er ren. Installér røret.

**Bemærk! Markeringen af installationsdybden skal forblive synlig.**

