

Installasjonsanvisning


UponorFastGuard kan brukes som midlertidig eller permanent beskyttelse

- Beskyttelse mot dårlige grunnforhold under kabelen
- Beskyttelse for kabel hvor full installasjonsdybde ikke kan oppnås
- Beskyttelse av kabler mot støt fra maskineri der annet grunnarbeid pågår
- Midlertidig beskyttelse når annet arbeid utføres i nærheten av en aktiv kabel

Bruken av Uponor delbare kabelbeskyttelse Uponor FastGuard er spesielt egnet for vanskelige forhold hvor styrkekravene er høye, for eksempel ved legging der nødvendig SRN fyll høyde ikke kan oppnås. SRS kabelbeskyttelse kan brukes for fyllingshøyder $\geq 0,25$ m. Følg alltid lokale installasjonsinstruksjoner

Produktdata:


Dimensjon: 110, 160
Lengde: 1M
Materiale: PP
Farge: Gul, grønn eller rød
Godkjenning: SRS iht EBR KJ41:21
Kabelför- läggning max. 145 kV, SS 424 14 37 utg 6, SPF Verksnorm 5200

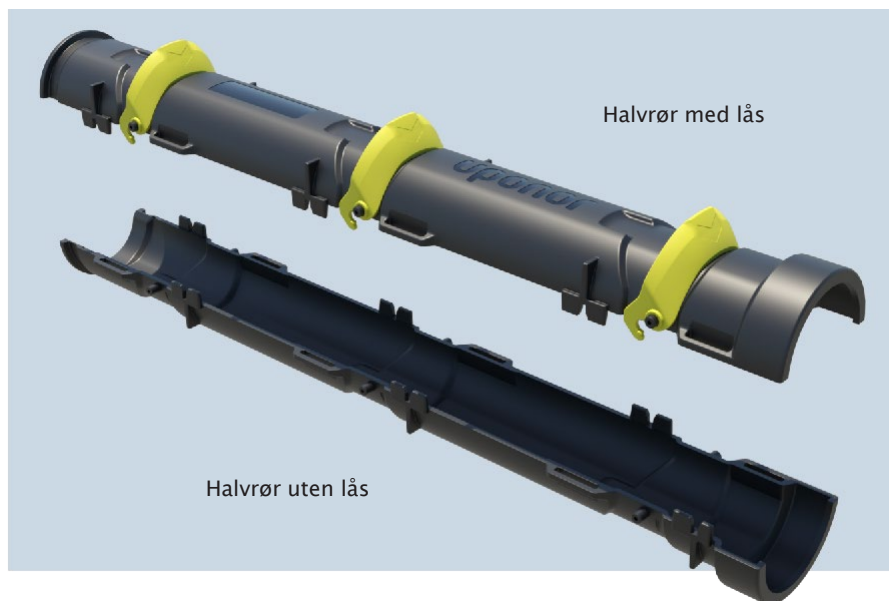

1. Plasser nedre halvrør uten lås i grøft



2. Plasser kabel i det åpne røret


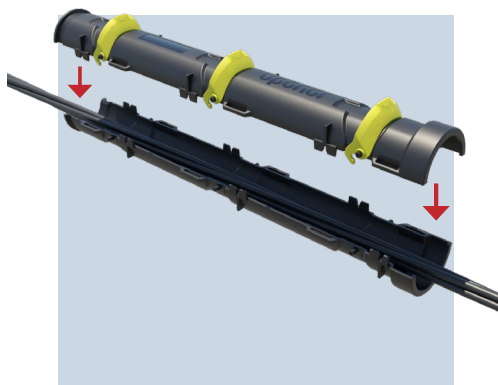


3. Plasser halvrøret med lås på nedre halvrør




4. Steng lås med hånd eller fot til du hører et klikk



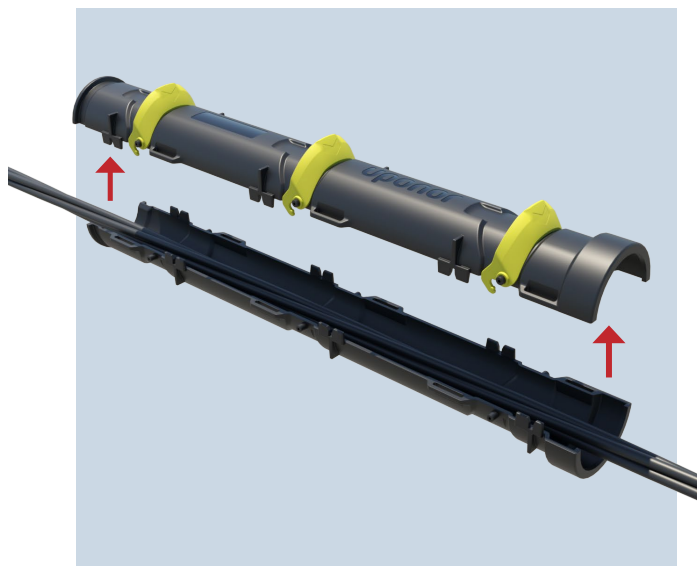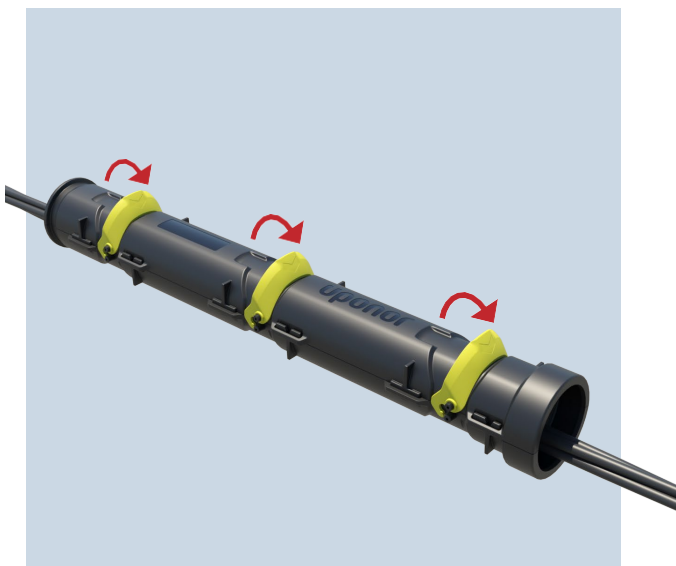

Ved demontering åpnes og skilles kabel dekselet fra hverandre. Lås opp med foten eller hånden. Løft røret halvveis med låsene rett opp.

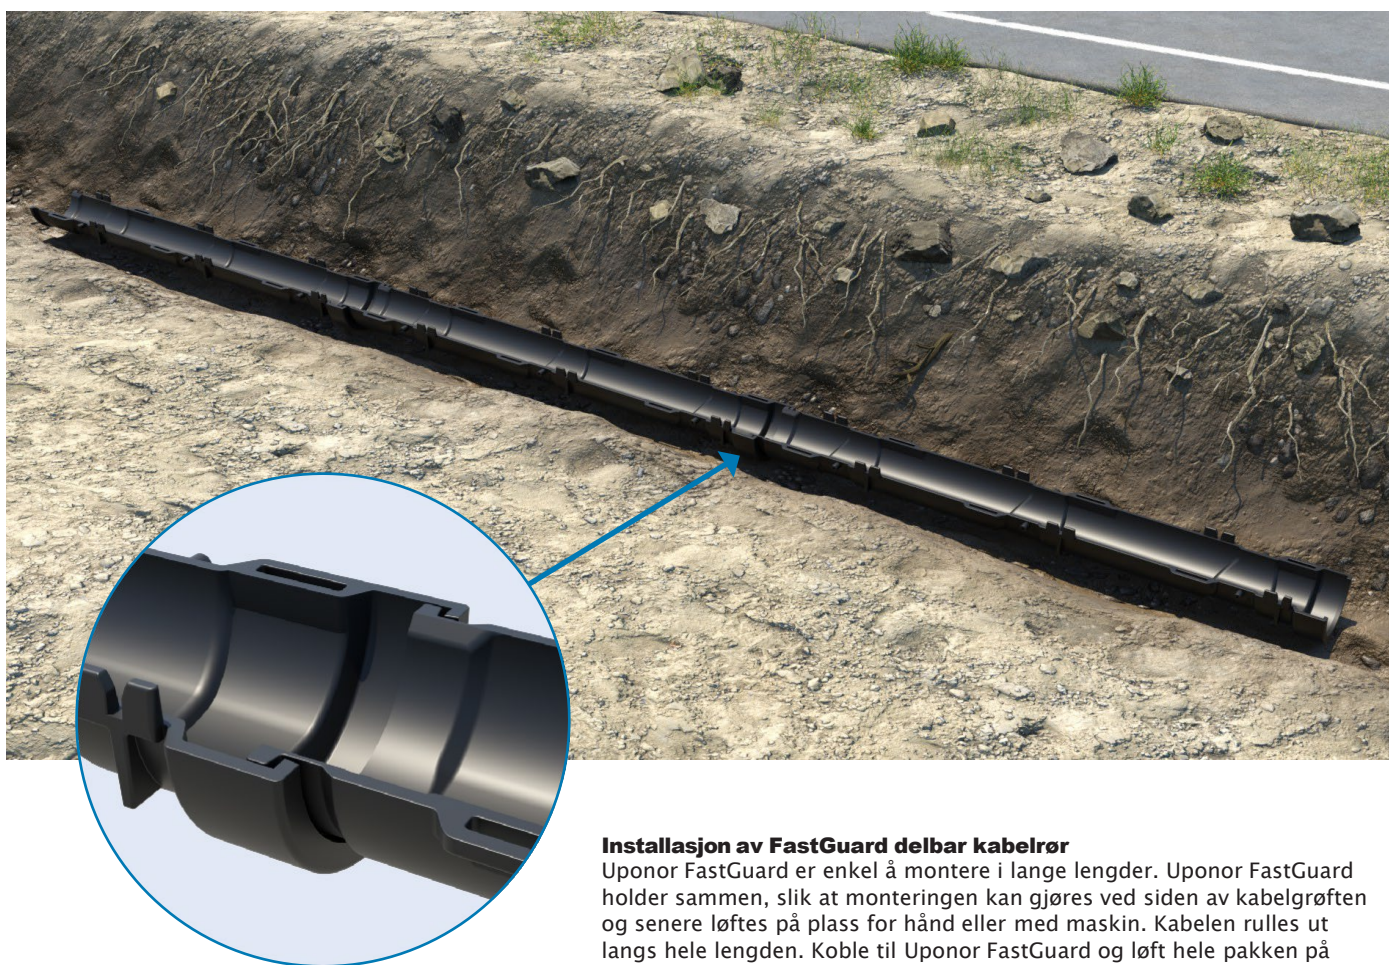

Installasjon av FastGuard delbar kabelrør

Uponor FastGuard er enkel å montere i lange lengder. Uponor FastGuard holder sammen, slik at monteringen kan gjøres ved siden av kabelgrøften og senere løftes på plass for hånd eller med maskin. Kabelen rulles ut langs hele lengden. Koble til Uponor FastGuard og løft hele pakken på plass.