

Installation Smatrix Pulse 2 App



BILLEDE 1

Kommunikationsmodul - LYSDIODE LYSER FAST RØD



	Åbn Smatrix Pulse 2-appen Installer mit system: Hvis du skal oprette en ny konto. Jeg har allerede en konto: Hvis du allerede har et brugernavn og en adgangskode. Jeg har en invitationskode: Hvis du er blevet inviteret til et eksisterende anlæg. OBS: Hvis du allerede er logget ind og vil tilføje en installation, skal du blot trykke på "Fortsæt", da dette er den eneste valgmulighed.
--	--

BILLEDE 2

Kommunikationsmodul - LYSDIODE LYSER FAST RØD



14.30 uponor Velkommen til Uponor Smatrix Pulse Nedenstående trin guider dig gennem, hvordan du forbinder din mobilenhed med Uponor Smatrix Pulse FORTSÆT	Klik på: Forsæt
--	-------------------------------

BILLEDE 3

Kommunikationsmodul - LYSDIODE LYSER FAST RØD



14.31    91  uponor   Tjek liste Tjek følgende liste, inden du fortsætter: • Find dit Uponor Smatrix Pulse-kommunikationsmodul Normalt sidder den i nærheden af gulvvarmeinstallationen. • Tilslut enheder Sørg for, at kommunikationsmodul er sluttet til en Uponor Smatrix Pulse-kontrolenhed. • Sørg for, at systemet er tændt. Et grønt lys på kontrolenheden og en tændt eller blinkende indikatorlampe på kommunikationsmodul viser, at strømmen er tilsluttet. FORTSÆT	Sørg for, at antennekablet er tilsluttet det korrekte stik i kommunikationsmodul. Sørg for, at alle strømkabler er tilsluttet. Sørg for, at der er et fungerende Wi-Fi med understøttelse af 2,4 GHz. Dette kan kontrolleres ved at stå ved kommunikationsmodul med din mobile enhed og gå ind i indstillingerne. Hvis din mobil enhed kan finde det Wi-Fi, der skal bruges til installationen, skal Wi-Fi-signalstyrken være tilstrækkelig til, at kommunikationsmodul kan fungere. Klik på: Fortsæt
--	---


BILLEDE 4

Kommunikationsmodul - LYSDIODE BLINKER ORANGE

 14.31 uponor Aktivér lokal Uponor Smatrix Wi-Fi (access point) • Tryk på knappen i højre side af kommunikationsmodulet • Indikatorlampen begynder at blinke orange FORTSÆT	Tryk én gang på knappen på højre side af kommunikationsmodulet. LED-indikatoren skifter nu status fra konstant rød til blinkende orange lys. Klik på: Forsæt
--	---


BILLEDE 5

Kommunikationsmodul - LYSDIODE BLINKER ORANGE

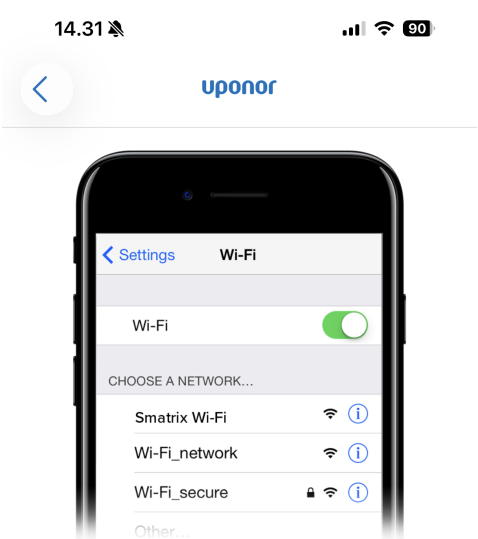 Tilslut til lokale Uponor Smatrix Wi-Fi • Afslut denne app, og gå til din enheds Wi-Fi-indstillinger • Opret forbindelse til "UPONOR.PULSE.XXX" • Vend tilbage til Uponor Smatrix Pulse-appen	Skift til Wi-Fi-indstillinger på din telefon. iPhone/Android: Indstillinger → Wi-Fi Vælg i listen over tilgængelige netværk: UPONOR.PULSE.XXX Skift derefter tilbage til appen.
---	--


BILLEDE 6

Kommunikationsmodul - LYSDIODE BLINKER ORANGE

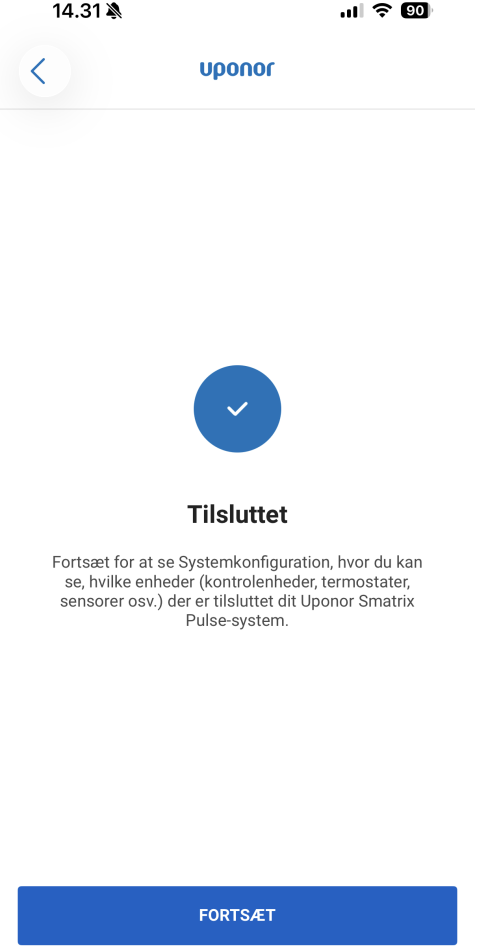	Siden bekræfter, at det er lykkedes at oprette en forbindelse mellem kommunikationsmodulet og din mobile enhed. Bemærk, at denne forbindelse på nuværende tidspunkt kun er lokal til kommunikationsmodulet og ikke en almindelig Wi-Fi-forbindelse. Hvis der opstår en fejl, og systemet ikke opretter forbindelse: Skift igen til Wi-Fi-indstillingerne på din telefon, kontrollér at du er forbundet til UPONOR.PULSE.XXX, og skift derefter tilbage til Smatrix-appen. Klik på: Forsæt
--	--

BILLEDE 7

Kommunikationsmodul - LYSDIODE BLINKER ORANGE

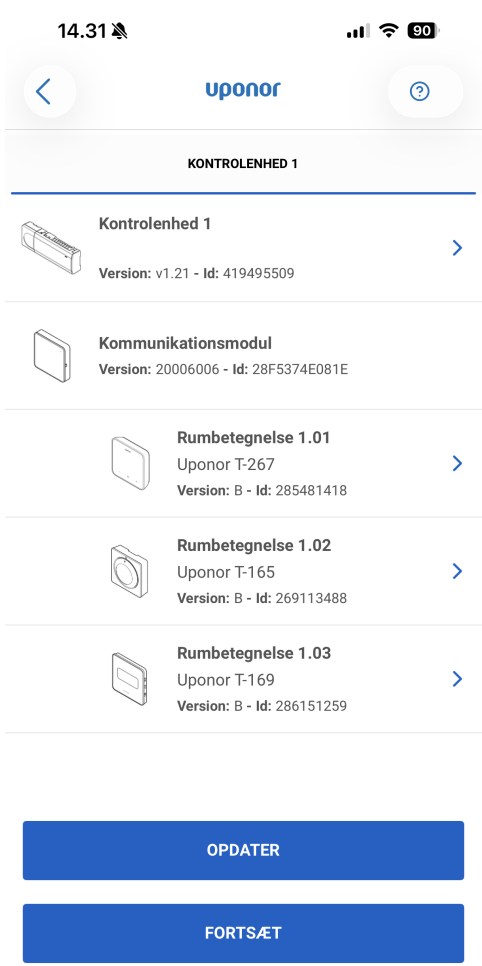	Denne side viser alle de enheder, der indgår i dit Smatrix-system: - Reguleringscentraler - Kommunikationsmodulet - Termostater Opdater: Funktionen kan bruges, hvis du går rundt i huset og registrerer nye termostater. For at bekræfte, at registreringen er lykkedes, skal du trykke på Opdater. De nye termostater, som du har registreret, skal herefter kunne ses på listen. Klik på: Forsæt
--	--


BILLEDE 8

Kommunikationsmodul - LYSDIODE BLINKER ORANGE

14.32 90 < uponor  Fortsæt installationen Hvis du er installatør, skal du trykke på INSTALLATØRINDSTILLINGER for at konfigurere systemindstillingerne og springe netværksindstillingerne over (Wi-Fi og Uponor Cloud-tjenester). For at konfigurere netværksforbindelser (Wi-Fi og Uponor Cloud-tjenester) skal du trykke på NETWORK CONNECTIVITY. INSTALLATØRINDSTILLINGER NETWORK CONNECTIVITY	En installation kan udføres på to måder. Installatørindstillinger Hvis du er installatør og ikke ønsker at oprette en brugerkonto, som knyttes til kommunikationsmodulet, skal du vælge: Installatørindstillinger. Installatøren får herefter mulighed for at konfigurere systemindstillingerne. Installatøren behøver i dette tilfælde IKKE at foretage nogen Wi-Fi-indstillinger. Dette forekommer især ved nybyggeri eller på steder, hvor installatøren ikke har adgang til Wi-Fi. Network Connectivity I det normale tilfælde skal du trykke på: Netværksforbindelse. Hvis du er logget ind på din konto og har valgt Tilføj installation, vil denne skærm ikke blive vist.
--	---


BILLEDE 9

Kommunikationsmodul - LYSDIODE BLINKER ORANGE

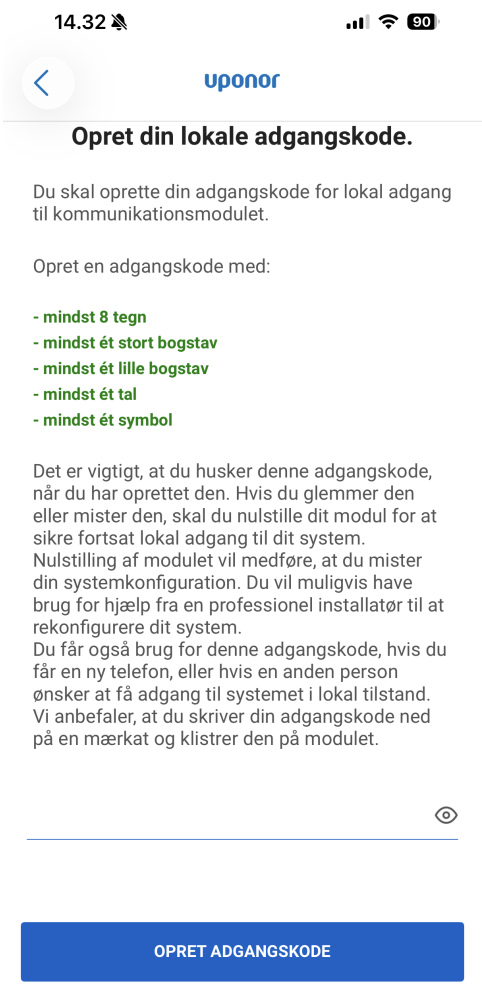 The screenshot shows the 'Opret din lokale adgangskode' (Create your local access code) screen in the Uponor app. At the top, the status bar shows the time 14.32, signal strength, Wi-Fi, and 90% battery. The app header includes a back arrow and the 'uponor' logo. The main heading is 'Opret din lokale adgangskode.' Below this, a message states: 'Du skal oprette din adgangskode for lokal adgang til kommunikationsmodulet.' (You must create your access code for local access to the communication module.) This is followed by the instruction 'Opret en adgangskode med:' (Create an access code with:). A list of requirements is shown in green text: '- mindst 8 tegn' (at least 8 characters), '- mindst ét stort bogstav' (at least one uppercase letter), '- mindst ét lille bogstav' (at least one lowercase letter), '- mindst ét tal' (at least one number), and '- mindst ét symbol' (at least one symbol). A detailed paragraph explains the importance of remembering the code and the consequences of forgetting it (resetting the module and losing configuration). It also mentions that the code is useful for a new phone or if someone else needs access. A recommendation to write down the code is provided. At the bottom, there is a blue button labeled 'OPRET ADGANGSKODE' and a small eye icon for toggling password visibility.	Angiv en adgangskode, som opfylder kriterierne OBS! Må ikke indeholde (æøå) Når alle kriterier er markeret med grønt, vil knappen "Angiv adgangskode" blive vist. Nogle gange skal man rulle nedad for at få knappen frem. Klik på: Opret Adgangskode
--	---

BILLEDE 10

Kommunikationsmodul - LYSDIODE BLINKER ORANGE

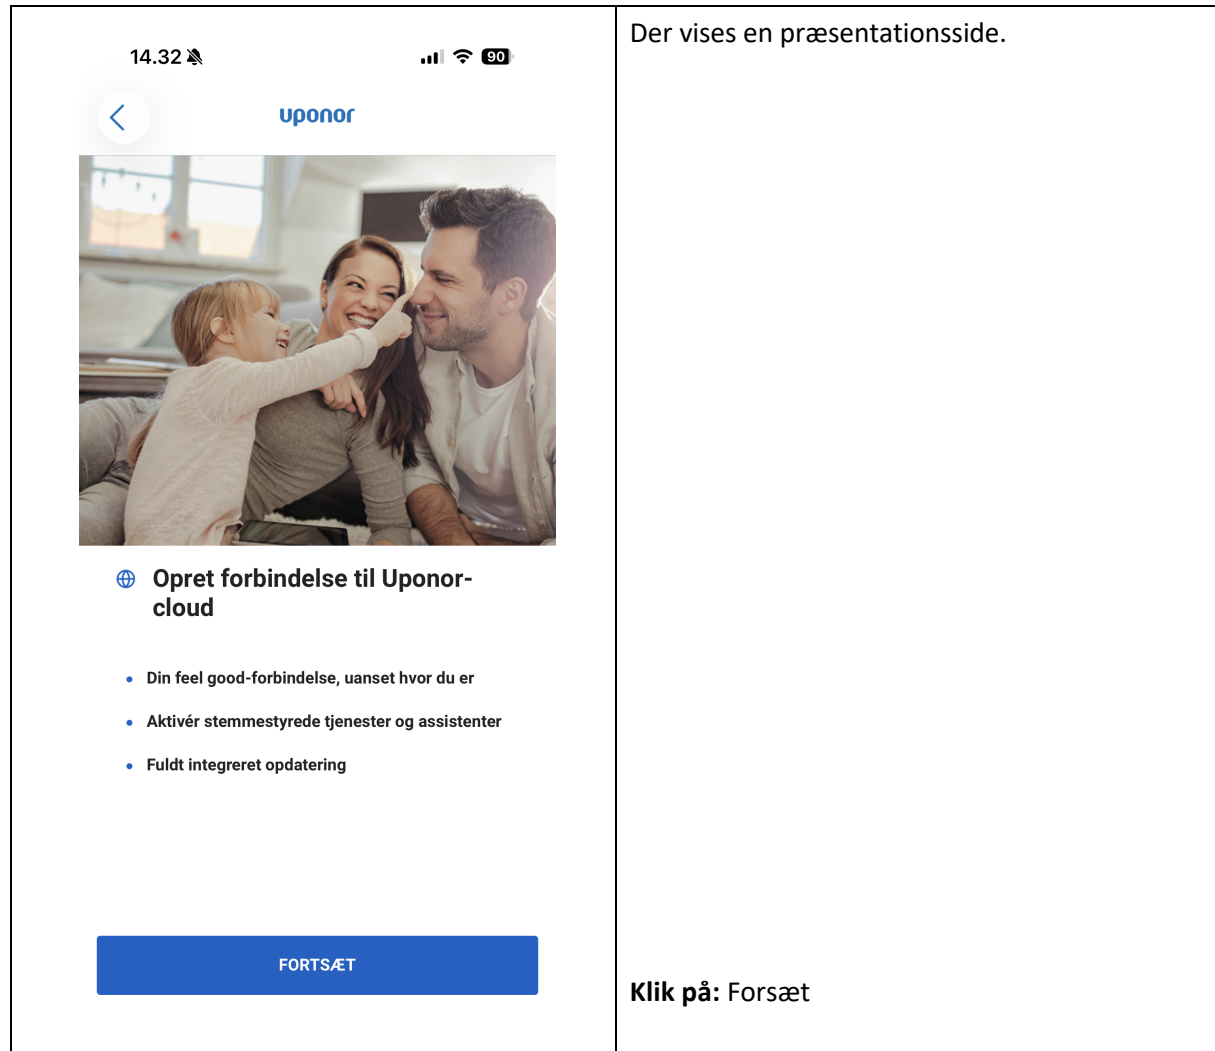


BILLEDE 11

Kommunikationsmodul - LYSDIODE BLINKER ORANGE

 14.32 uponor Vælg dit Wi-Fi-netværk Vælg dit Wi-Fi-netværk på listen nedenfor, eller opret forbindelse til en router via et Ethernet-kabel. Hvis dit netværk har Wi-Fi-forstærkere, skal du slå dem fra under opsætningen - GF-Employee - GF-Guest - GF-Employee - GF-Guest - GF-Data - GF-Employee OPDATER Har du ikke adgang til Wi-Fi? Jeg har oprettet forbindelse via ethernet-kab Brug Wi-Fi-adgangspunkt (kun lokal tilstand)	I dette trin vil du forbinde kommunikationsmodulet til et Wi-Fi-netværk eller alternativt direkte via netværkskabel. Klik på det Wi-Fi-netværk, du ønsker at bruge. OBS! Hvis du ikke kan finde det ønskede Wi-Fi på listen, skal du først klikke på ikonen Opdater. Hvis du stadig ikke kan se dit Wi-Fi på listen, kan det skyldes flere årsager: Kommunikationsmodulet er placeret for langt fra Wi-Fi-routeren. - Test ved at tjekke, om din mobile enhed kan finde det aktuelle Wi-Fi. OBS! Sørg for at stå ved siden af kommunikationsmodulet, når du gør dette. Netværksnavne med (æøå) understøttes ikke. Opret et gæstenetværk, f.eks. "Guest". Hvis du har et Mesh-netværk Det kan give problemer med at oprette forbindelse, da et Mesh-netværk understøtter både 2,4 GHz og 5 GHz. Uponors kommunikationsmodul understøtter kun 2,4 GHz. Listen viser kun Wi-Fi med 2,4 GHz. Wi-Fi med 5 GHz vises ikke. Hvis du har forbundet dit kommunikationsmodul direkte til routeren via et netværkskabel Klik på: Jeg har tilsluttet via Ethernet-kabel
--	--

BILLEDE 12

Kommunikationsmodul - LYSDIODE BLINKER ORANGE

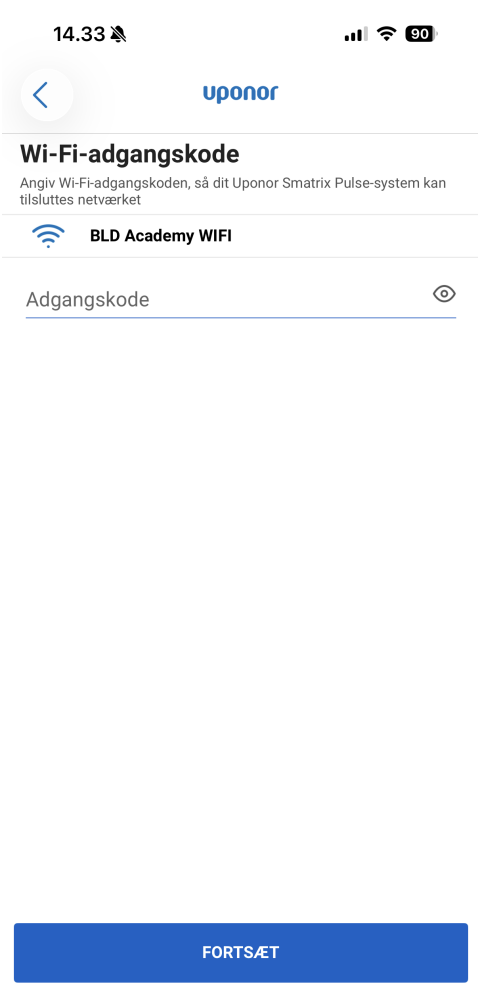	Indtast din adgangskode til det valgte Wi-Fi-netværk. Kontrollér gerne med øjet, at adgangskoden er stavet korrekt, inden du klikker på Fortsæt. Klik på: Forsæt
--	---

BILLEDE 13

Kommunikationsmodul - LYSDIODE BLINKER ORANGE

14.34     90 uponor Forbind din telefon/tablet til BLD Academy WIFI 1. Luk denne app, og gå til din telefons/tablets Wi-Fi-indstillinger. 2. Opret forbindelse til BLD Academy WIFI. 3. Vend tilbage til Uponor Smatrix Pulse-appen. FORTSÆT	I de tidligere trin har du tilsluttet dit kommunikationsmodul til dit Wi-Fi-netværk. Nu skal du også tilslutte din mobile enhed til Wi-Fi. Det er helt afgørende, at din mobile enhed tilsluttes det samme Wi-Fi-netværk som kommunikationsmodulet. Hvis dette ikke sker, kan der ikke etableres forbindelse mellem appen og kommunikationsmodulet. Vigtigt: Mange Wi-Fi-netværk understøtter både 2,4 GHz og 5 GHz, og de kan fremstå som to netværk med samme navn, men ofte afsluttes navnet med 2.4 GHz eller 5 GHz. Din mobil understøtter også begge, men du skal vælge 2,4 GHz-netværket, som kommunikationsmodulet bruger. Luk ikke appen under processen! Fremgangsmåde: 1. Skift fra Smatrix-appen til din enheds indstillinger. 2. Vælg Wi-Fi, og vælg det samme netværk som kommunikationsmodulet. 3. Skift tilbage til Smatrix-appen. 4. Klik på Fortsæt. Når du klikker på Fortsæt, skifter LED-indikatoren fra blinkende orange til fast rødt.  Den vil skifte tilbage til orange i næste trin.
--	--

BILLEDE 14

Kommunikationsmodul - LYSDIODE BLINKER ORANGE



14.38 uponor Tilsluttet til "BLD Academy WIFI" Internetforbindelsen er oprettet! FORTSÆT	Din forbindelse er nu oprettet. Hvis du får en fejlmeddelelse om, at forbindelsen ikke kunne oprettes: Gå et trin tilbage i appen ved at klikke på pil øverst til venstre. Kontroller følgende: 1. At du har valgt det korrekte Wi-Fi-netværk. 2. At Wi-Fi-signalstyrken er tilstrækkelig stærk ved det aktuelle netværk. Hvis forbindelsen er oprettet Klik på: Fortsæt
---	---


BILLEDE 15

Kommunikationsmodul - LYSDIODE BLINKER ORANGE

  SYSTEMET UPPDATERAS. .  Den här processen kan ta några minuter. Vänta. 	Kommunikationsmodulet skal opdateres for at fungere med Smatrix Pulse 2. Denne proces tager ca. 2–5 minutter. Vent til processen er færdig og luk ikke dette vindue.
---	---

BILLEDE 16

Kommunikationsmodul - LYSDIODE BLINKER ORANGE

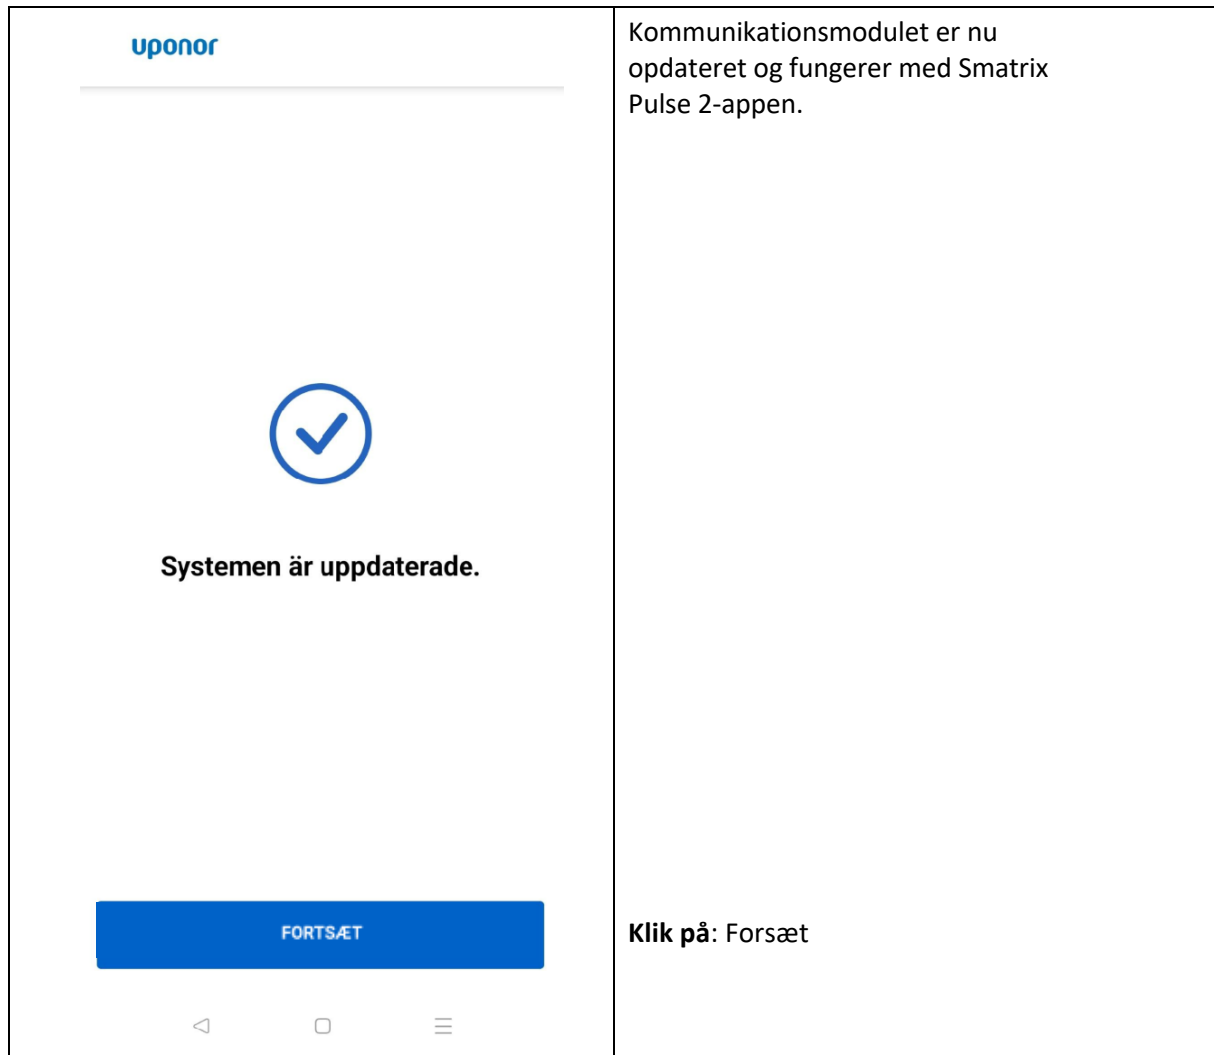

BILLEDE 17

Kommunikationsmodul - LYSDIODE LYSER FAST ORANGE




14.38    89 uponor Opret konto Fornavn Efternavn E-mailadresse:  +45 Mobiltelefon Adgangskode  Bekræft adgangskode  ☐ Acceptér betingelser for brug og licensaftale ☐ Acceptér privatlivspolitik ☐ Accepter modtagelse af bekræftelseskode via SMS ☐ Meddelelse om indsamling og brug af produktdata OPRET KONTO	I det foregående trin har du oprettet en Wi-Fi-forbindelse mellem kommunikationsmodulet og din mobile enhed. Nu skal du registrere en brugerkonto, som kobles til dit Smatrix-system. Sådan gør du: 1. Udfyld oplysningerne i formularen. 2. Angiv mobilnummeret på den mobil, du har i nærheden, da næste trin sender en valideringskode via SMS. 3. Angiv en korrekt e-mailadresse. 4. Vælg et password med mindst 10 tegn. Det er ikke nødvendigt at bruge tal eller specielle tegn. 5. Marker alle fire checkbokse. 6. Klik på Opret konto. OBS! Hvis du får en fejl om, at kontoen ikke kunne oprettes, kan det betyde, at der allerede findes en konto, som er koblet til det aktuelle kommunikationsmodul. Hvis du allerede er logget ind og har valgt Tilføj installation, vil denne skærm ikke blive vist.
---	--

BILLEDE 18

Kommunikationsmodul - LYSDIODE LYSER FAST ORANGE

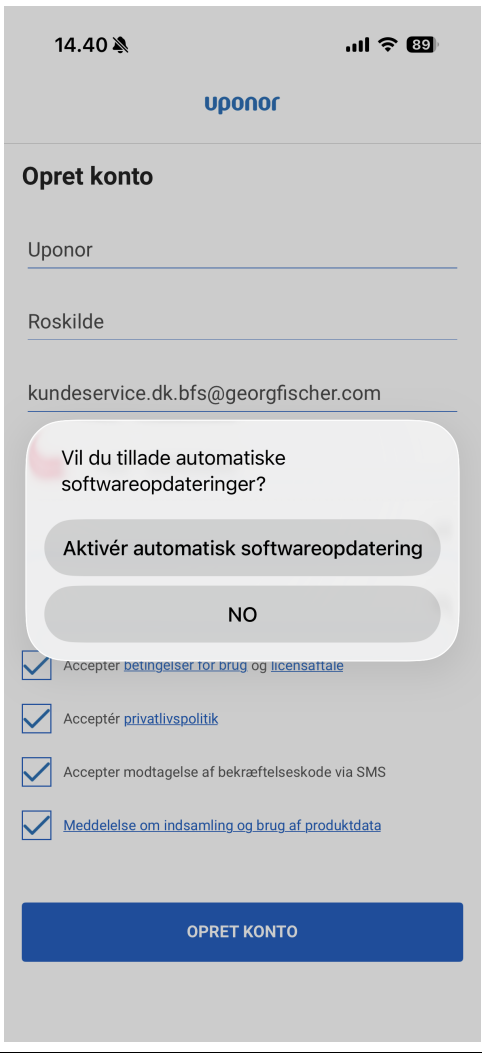


	Når du har klikket på: Opret konto Vises en beskedboks, der spørger, om du vil: Tillade automatiske programopdateringer. Svar: Ja, aktiver. OBS! Hvis du allerede er logget ind og har valgt Tilføj installation, vil denne skærm ikke blive vist.
--	---

BILLEDE 19

Kommunikationsmodul - LYSDIODE LYSER FAST ORANGE

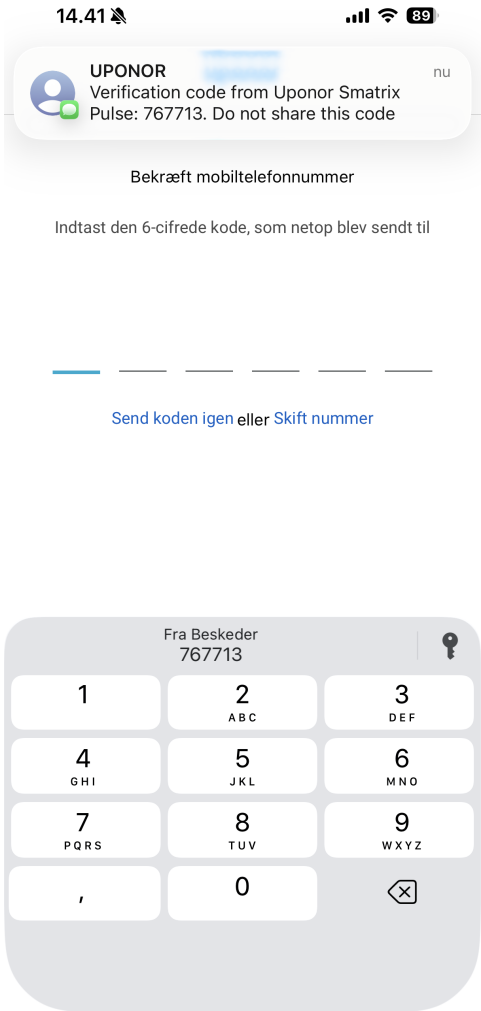

	I dette trin bliver du bedt om at indtaste en valideringskode. Koden modtages inden for få sekunder via SMS. Indtast koden i det angivne felt. Hvis du får en fejlmeddelelse om en forkert kode, skal du indtaste den igen. Hvis det fejler tre gange, skal installationen startes forfra fra starten. Hvis koden er korrekt, vises det snurrende Uponor-hjul i nogle sekunder, hvorefter næste skærbillede vises. OBS! Hvis du allerede er logget ind og har valgt Tilføj installation, vil denne skærm ikke blive vist.
--	---


BILLEDE 20

Kommunikationsmodul - LYSDIODE LYSER FAST GRØN

14.41    uponor Tilføj ny installation Angiv venligst oplysninger om din installation Navn på installation Lokalisering af installation Vælg din position. ▼ FÆRDIGGØR INSTALLATIONEN	I dette trin navngiver du din installation i appen. Klik derefter på Vælg placering. Ved at angive, hvilken by installationen befinder sig i, kan brugeren i appen se vejret for den aktuelle placering. OBS! Byen skal være søgebar på fx Google
---	--

BILLEDE 21


Kommunikationsmodul - LYSDIODE LYSER FAST GRØN

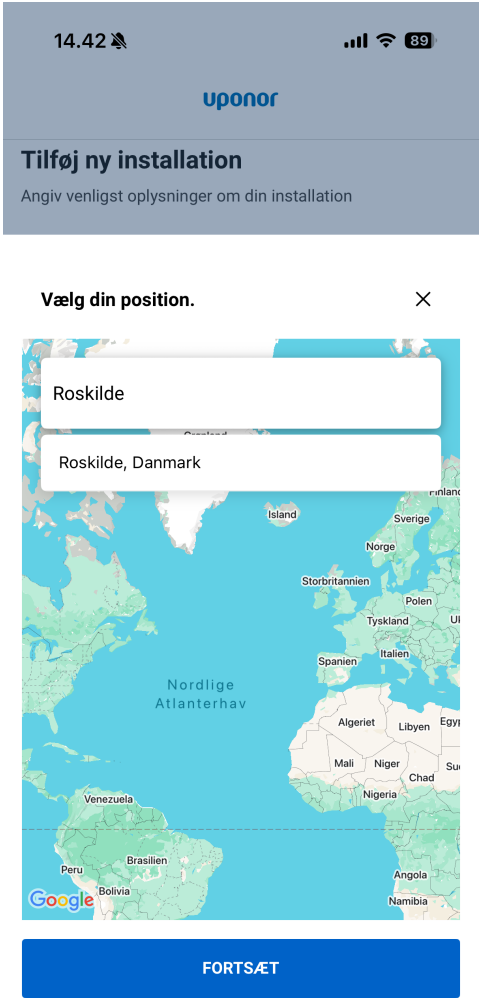	Indtast ikke adressen – skriv kun byen. Klik på det forslag, der dukker op. Eksempel: "4000 Roskilde"
--	--


BILLEDE 22

Kommunikationsmodul - LYSDIODE LYSER FAST GRØN

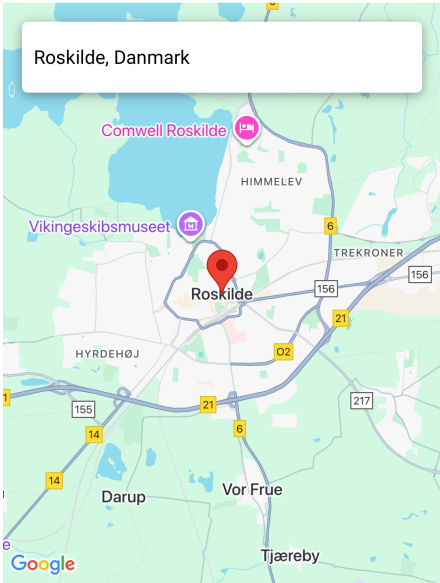

14.42 uponor Tilføj ny installation Angiv venligst oplysninger om din installation Vælg din position. × Roskilde, Danmark  FORTSÆT	Når GPS-markøren er flyttet til den angivne by Klik på: Fortsæt
---	---

Kommunikationsmodul - LYSDIODE LYSER FAST GRØN

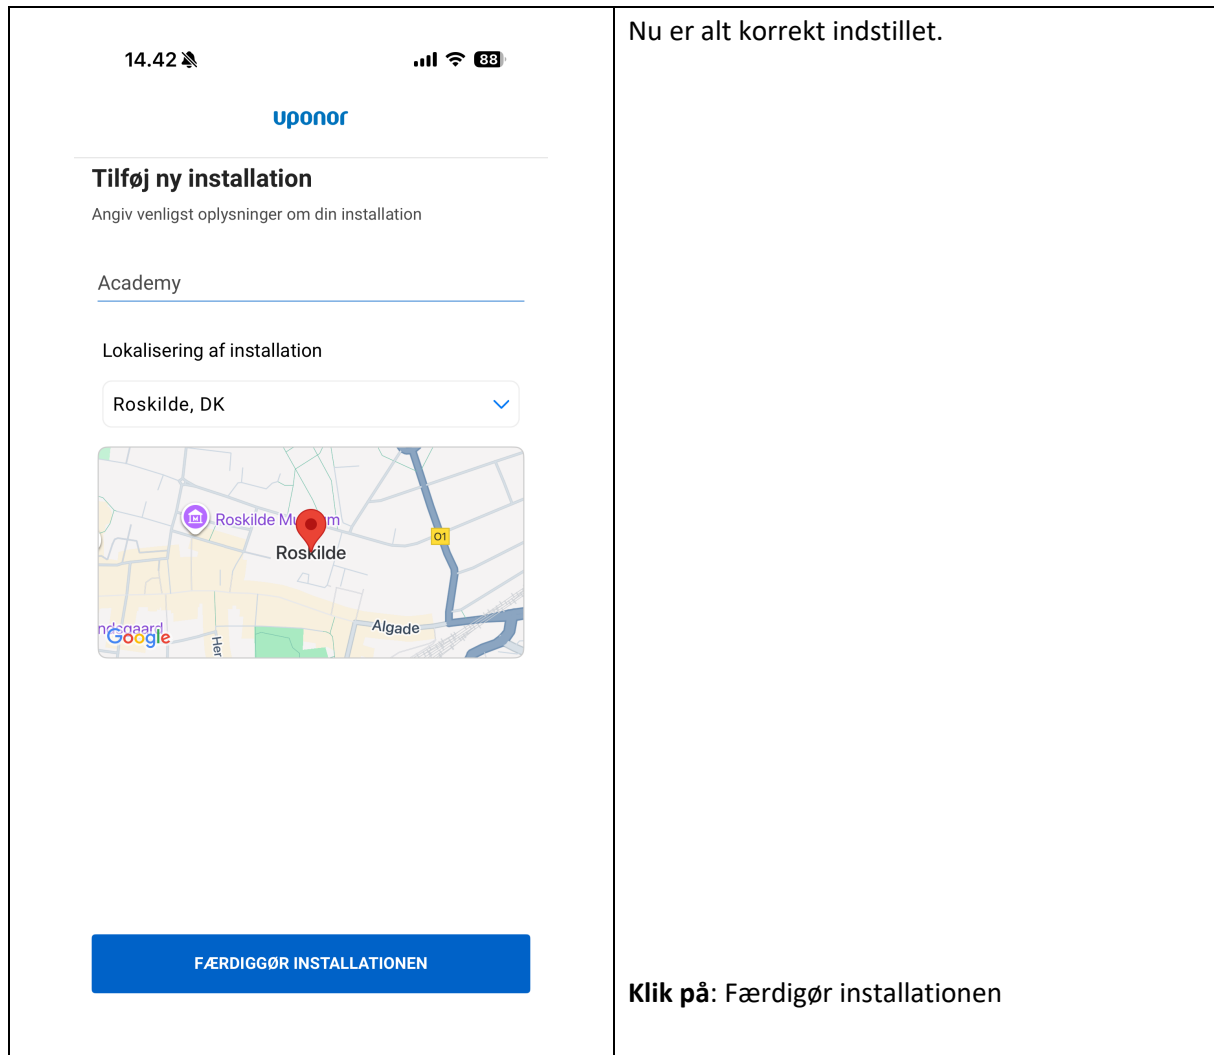

BILLEDE 24

Kommunikationsmodul - LYSDIODE LYSER FAST GRØN 

	Installationen er tilføjet korrekt og findes nu på din konto.
--	--

BILLEDE 24

Kommunikationsmodul - LYSDIODE LYSER FAST GRØN



	Du er nu tilsluttet. Har du flere installationer under samme brugerkonto? For at skifte mellem dine enheder Klik på dit anlægsnavn, hvor der vises en liste over alle dine installationer.
--	---