

Installation av Smatrix Pulse 2 App



BILD 1

	Öppna Smatrix Pulse 2 App Lägg till ny installation: Klicka på fältet med ert anläggningsnamn, i detta fall "Kontor"
--	--

BILD 2

	Mina anläggningar: Klicka på: Lägg till en ny installation
--	---

BILD 3

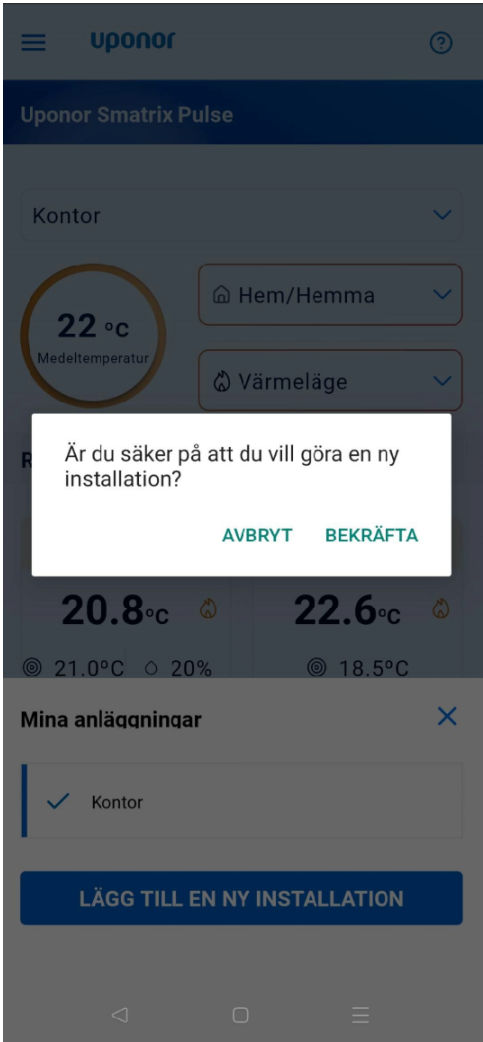
	Klicka på: Bekräfta
--	-----------------------------------

BILD 4

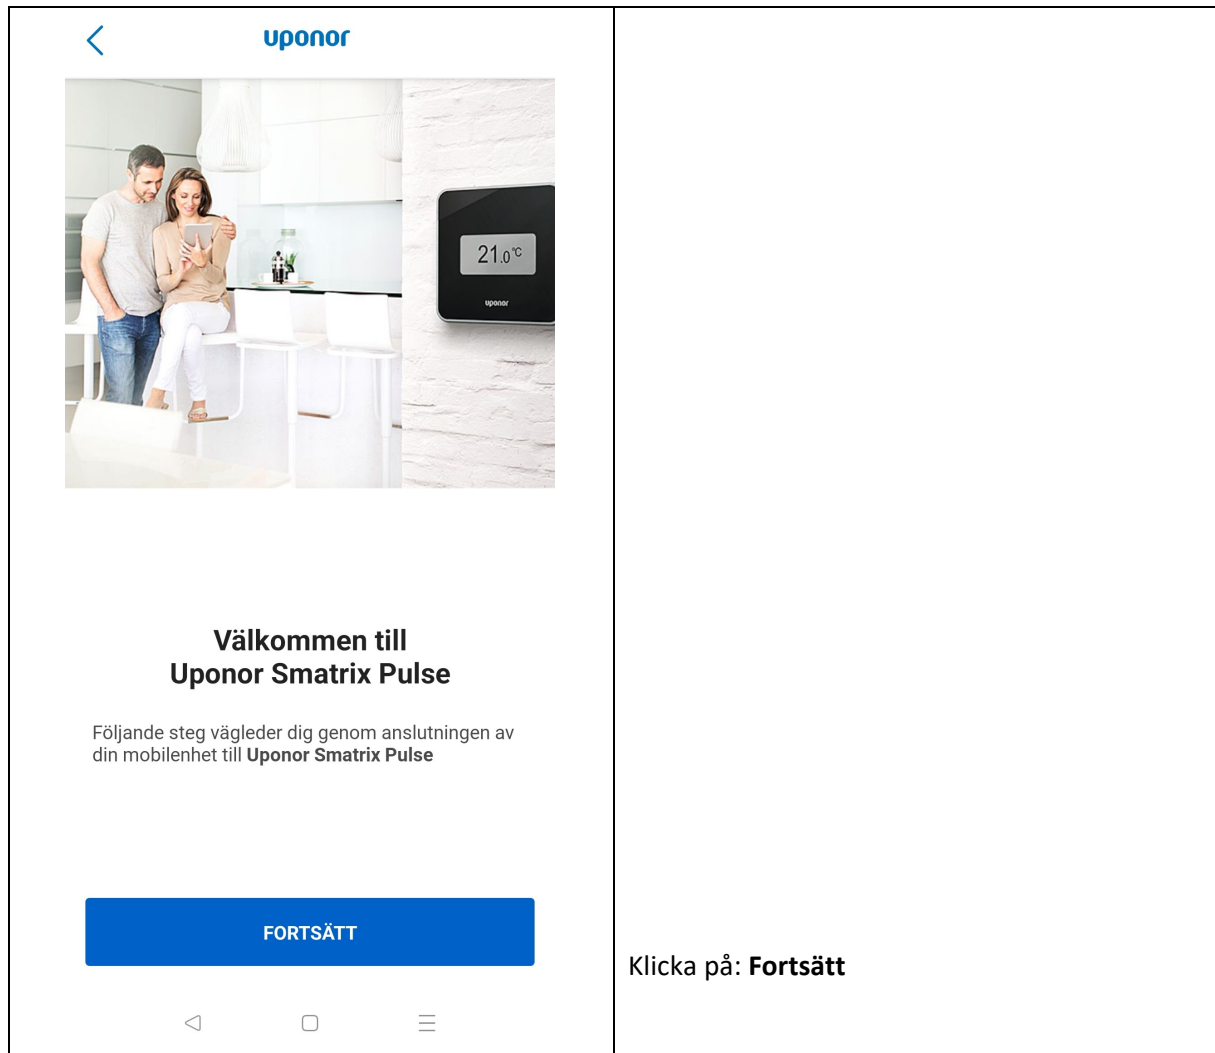


BILD 5

 ☒ Checklista Gå igenom följande lista innan du fortsätter: • Hitta din Uponor Smatrix Pulse-kommunikationsmodul Den är oftast placerad i närheten av eller inuti golvvärmeskåpet. • Anslut enheterna Kontrollera att kommunikationsmodulen är ansluten till en Uponor Smatrix Pulse-reglercentral. • Kontrollera att systemet är påslaget. Ett grönt ljus på reglercentralen och en tänd eller blinkande lysdiod på kommunikationsmodulen anger att strömmen är på. FORTSÄTT ◀ ◻ ≡	Säkerställ att antennkabeln är kopplad i rätt uttag i kommunikationsmodulen. Säkerställ att alla elkablar är anslutna. Anslut fysisk nätverkssladd från router/mediacentral i kommunikationsmodulen. Om WiFi ska användas, säkerställ att det finns ett fungerande Wi-Fi med stöd för 2.4 GHz med WPA2. Detta kan säkerställas genom att stå vid kommunikationsmodulen med sin mobila enhet och gå in under inställningar. Om din mobila enhet hittar aktuellt Wi-Fi som skall användas för installationen så skall Wi-Fi styrkan vara tillräckligt stark för att fungera för kommunikationsmodulen. Klicka på: Fortsätt
---	---

BILD 6

uponor Aktivera det lokala Uponor Smatrix Wi-Fi-nätverket (åtkomstpunkt) • Tryck på knappen på kommunikationsmodulens högra sida • Lysdioden börjar blinka orange FORTSÄTT	Tryck en gång på knappen på kommunikationsmodulens högra sida. Lysdioden ändrar nu status från rött fast sken till ett blinkande orange sken. Klicka på: Fortsätt
---	---

BILD 7

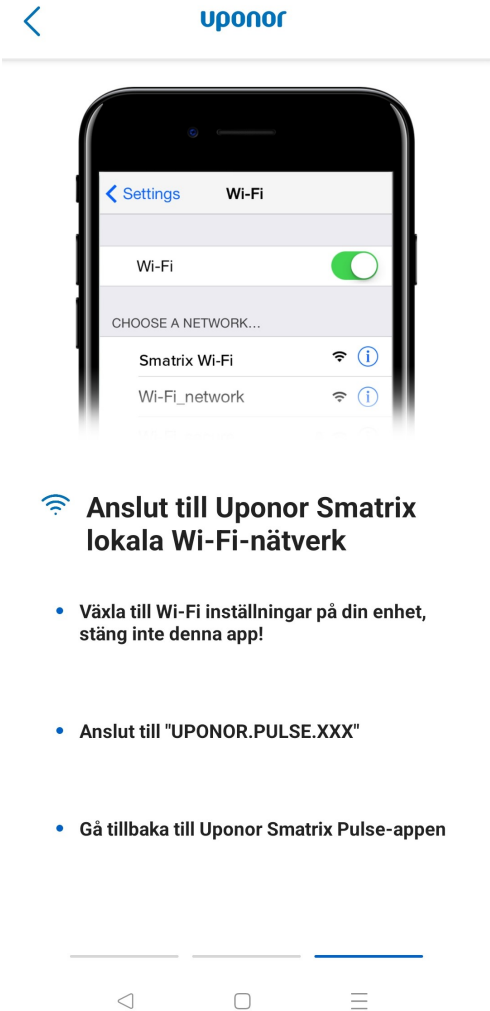
 Anslut till Uponor Smatrix lokala Wi-Fi-nätverk • Växla till Wi-Fi inställningar på din enhet, stäng inte denna app! • Anslut till "UPONOR.PULSE.XXX" • Gå tillbaka till Uponor Smatrix Pulse-appen	Växla till Wi-Fi inställningar i din telefon. Iphone/Android: Inställningar --> Wi-Fi I listan som presenteras på tillgängliga nätverk välj: UPONOR.PULSE.XXX Växla därefter tillbaka till Appen.
--	--

BILD 8

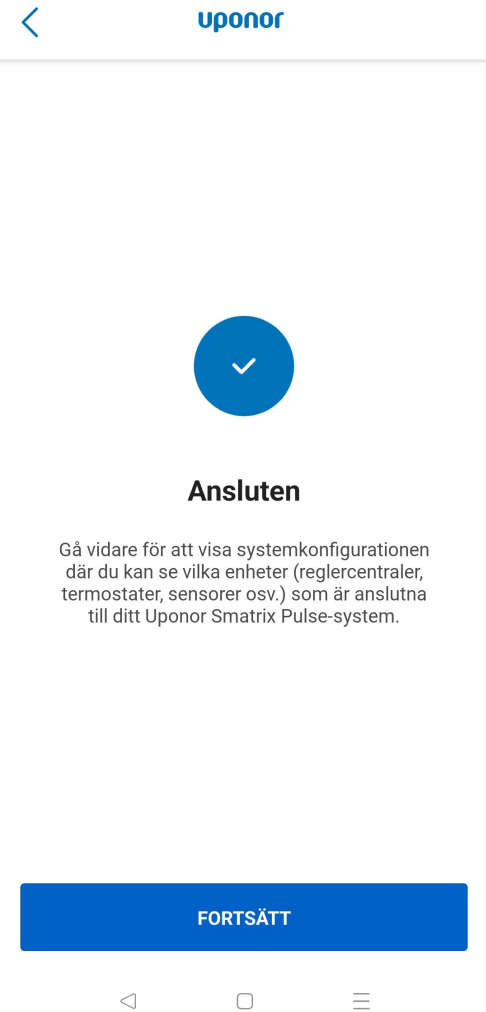
	Sidan bekräftar att du har lyckats upprätta en anslutning mellan kommunikationsmodulen och din mobila enhet. Observera att denna anslutning just nu endast är lokal mot kommunikationsmodulen och ingen vanlig Wi-Fi uppkoppling. Om det blir ett fel och systemet inte kopplar upp sig. Växla till Wi-Fi inställningar på din telefon igen, kontrollera att du är uppkopplad mot UPONOR.PULSE.XXX och växla åter igen till Smatrix Appen. Klicka på: Fortsätt
--	--

BILD 9

<
uponor
?

REGLERCENTRAL 1
REGLERCENTRAL 2



Reglercentral 1
Version: v1.13 - ID: 419450739

>



Kommunikationsmodul
Version: 20002088 - ID: 28F5374F4C8A

>



Rumsnamn 1.01
Uponor Termostat
Version: 0 - ID: 268761259

>



Rumsnamn 1.03
Uponor T-165
Version: 9 - ID: 268884906

>



Rumsnamn 1.05
Uponor T-166
Version: 9 - ID: 285814164

>



Rumsnamn 1.07
Uponor T-169
Version: 9 - ID: 285805794

>

UPPDATERA

FORTSÄTT

Denna sida presenterar alla de enheter som ingår i ditt Smatrix System:

- Relgercentraler
- Kommunikationsmodulen
- Termostater

Uppdatera:
Funktionen kan användas om du går runt i huset och registrerar nya termostater. För att bekräfta att registreringen lyckats, klicka på uppdatera. Nya termostater du har registrerat skall då synas i listan.

Vill ni fortsätta installationen av appen går ni vidare.

Klicka på: **Fortsätt**

BILD 10

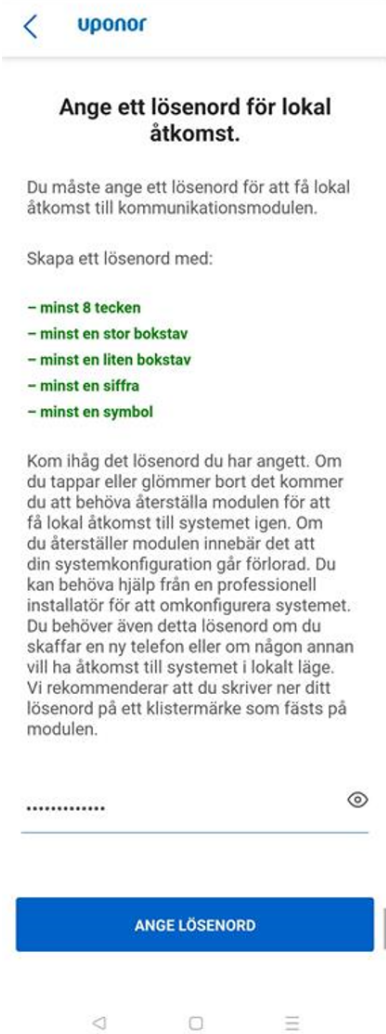
 < uponor Ange ett lösenord för lokal åtkomst. Du måste ange ett lösenord för att få lokal åtkomst till kommunikationsmodulen. Skapa ett lösenord med: – minst 8 tecken – minst en stor bokstav – minst en liten bokstav – minst en siffra – minst en symbol Kom ihåg det lösenord du har angett. Om du tappar eller glömmet bort det kommer du att behöva återställa modulen för att få lokal åtkomst till systemet igen. Om du återställer modulen innebär det att din systemkonfiguration går förlorad. Du kan behöva hjälp från en professionell installatör för att omkonfigurera systemet. Du behöver även detta lösenord om du skaffar en ny telefon eller om någon annan vill ha åtkomst till systemet i lokalt läge. Vi rekommenderar att du skriver ner ditt lösenord på ett klistermärke som fästs på modulen.  ANGE LÖSENORD	Ange ett lösenord som uppfyller kriterierna: När alla kriterier är gröna skall det dyka upp en knapp "Ange lösenord". OBS! Använd inte ÅÄÖ, dessa tecken stöds inte. Ibland behöver man bläddra nedåt för att få fram knappen. Klicka på: Ange lösenord
---	--

BILD 11

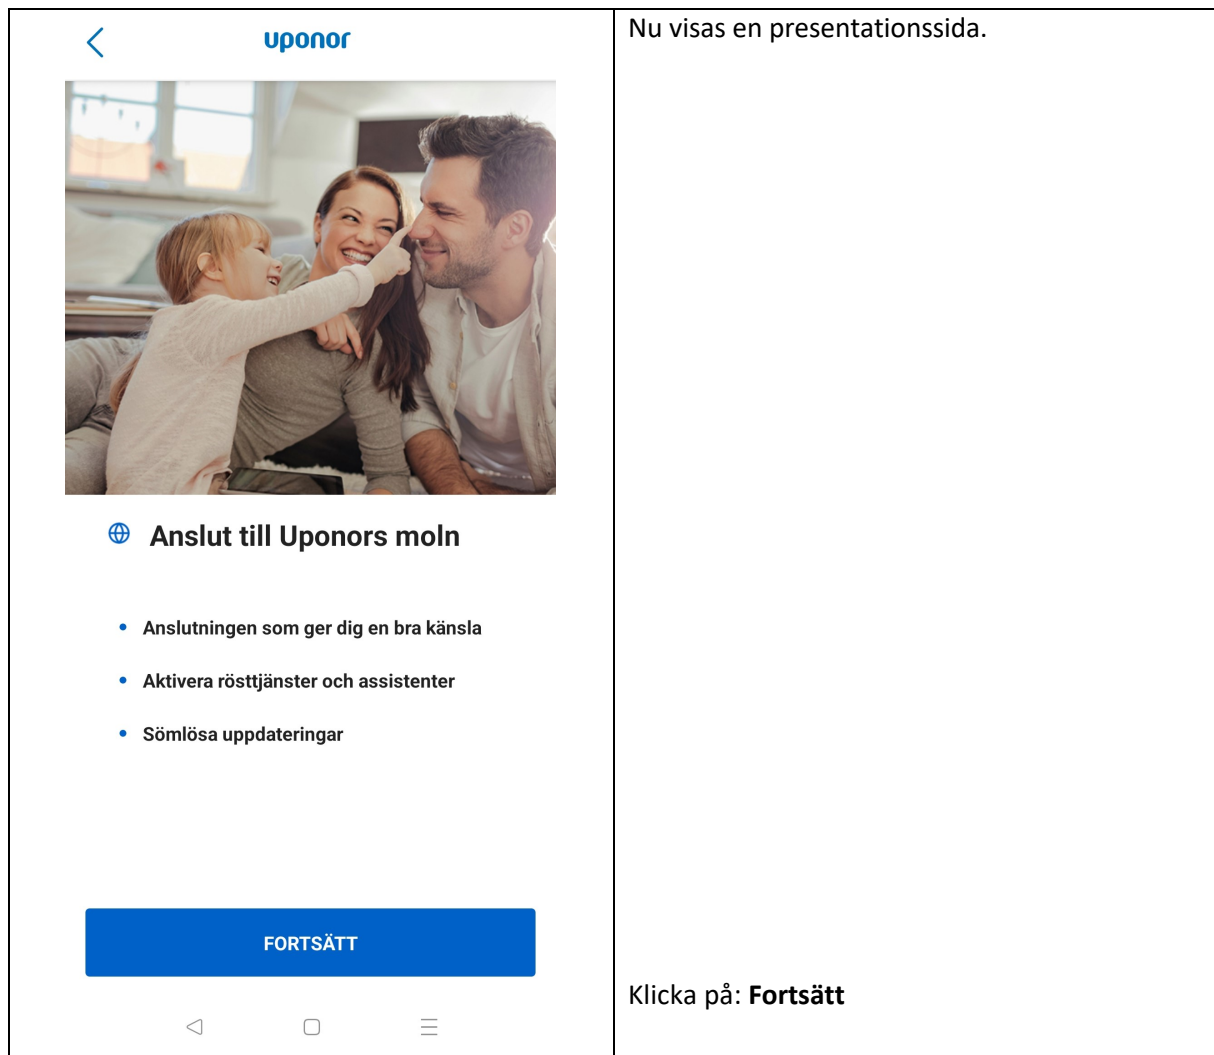


BILD 12

 The screenshot shows the 'Välj ditt Wi-Fi-nätverk' (Select your Wi-Fi network) screen in the Uponor app. At the top is a back arrow and the 'uponor' logo. Below the title is a Wi-Fi icon and a paragraph: 'Välj ditt Wi-Fi nätverk från listan eller anslut R-208 med nätverksladd direkt till routern. Om ni har Wi-Fi repeaters, gör dessa strömlösa under installationsprocessen.' Below this is a list item with a Wi-Fi icon and the text 'TP-Link mobil'. At the bottom, there is a circular refresh icon with the text 'UPPDATERA' below it, followed by the question 'Har du inte tillgång till Wi-Fi?' and the link 'Jag har anslutit via Ethernet-kabel'. The bottom of the screen shows standard Android navigation icons.	I detta steg kommer du att koppla till kommunikationsmodulen till ett Wi-fi nätverk alternativt direkt via nätverkskabel. Klicka på det aktuella Wi-Fi nätverket du vill använda. OBS! Om du inte hittar aktuellt Wi-Fi i listan, börja med klicka på ikonen Uppdatera. Om du fortfarande inte kan se ditt Wi-Fi i listan så kan det bero på flera anledningar: 1) Kommunikationsmodulen är placerad för långt i från Wi-Fi Routern. Testa genom att kolla om din mobila enhet kan hitta aktuell Wi-Fi. OBS! När du gör detta se till att du står bredvid kommunikationsmodulen. 2) Om du har ett Mesh-nätverk kan du få problem att koppla upp dig då ett Mesh-nätverk supportar både 2.4 och 5 GHz. Uponors kommunikationsmodul har endast stöd för 2.4 GHz. Aktuell lista presenterar endast Wi-Fi med 2.4 GHz. Wi-Fi med 5 Ghz presenteras inte. Om du har kopplat din kommunikationsmodul direkt till Routern via en nätverkskabel, klicka då på: Jag har anslutit via Ethernet-kabel
---	---

BILD 13

uponor Wi-Fi-lösenord Ange Wi-Fi-lösenordet så att Uponor Smatrix Pulse-systemet kan ansluta till nätverket TP-Link mobil FORTSÄTT	Ange ditt lösenord för aktuellt Wi-Fi nätverk. Dubbelkolla gärna med ögat att lösenordet är rättstavat innan ni klickar på Fortsätt. Hoppa över detta steg om ni valde "Jag har anslutit via Ethernet-kabel" Klicka på: Fortsätt
---	--

BILD 14

uponor Anslut din telefon/surfplatta till TP-Link mobil 1. Växla till Wi-Fi inställningarna på din enhet, stäng inte denna app! 2. Anslut till TP-Link mobil. 3. Gå tillbaka till Uponor Smatrix Pulse-appen. FORTSÄTT ◀ □ ≡	I tidigare steg har du anslutit din kommunikationsmodul till ditt Wi-Fi nätverk. Det är nu dags att även ansluta din mobila enhet till Wi-Fi nätverket. Observera att det är helt avgörande att du kopplar din mobila enhet till samma Wi-Fi nätverk som kommunikationsmodulen. Om inte detta sker kommer det inte att kunna upprättas någon kontakt mellan App och kommunikationsmodul. Många Wi-Fi nätverk har stöd för både 2.4 och 5 GHz vilket kan synas i form av att du har två Wi-Fi nätverk i listan som heter likadant. Dock så brukar namnet avslutas med 2.4 GHz och 5 GHz. Även din mobil har stöd för båda men du måste välja det Wi-Fi som har 2.4 GHz. OBS! STÄNG INTE NER APPEN! Du skall växla läge från Smatrix Appen till den mobila enhetens inställningar, klicka på Wi-Fi och därefter välja samma Wi-Fi nätverk som kommunikationsmodulen använder. Växla därefter läge tillbaka till Smatrix Appen. Klicka därefter: Fortsätt När du klickar på fortsätt ändras Lysdioden från blinkande orange till Fast Rött. Den återgår till orange i nästa steg.
---	--

BILD 15

	Kommer inte vidare? Kom ni vidare och blev ansluten kan ni hoppa över detta steg. Om systemet inte kommer vidare inom ett par minuter, då behöver ni starta om processen från steg 1. Stäng då ner Smatrix Pulse 2 appen och starta om den för att hamna i läget i steg 1.
--	---

BILD 16

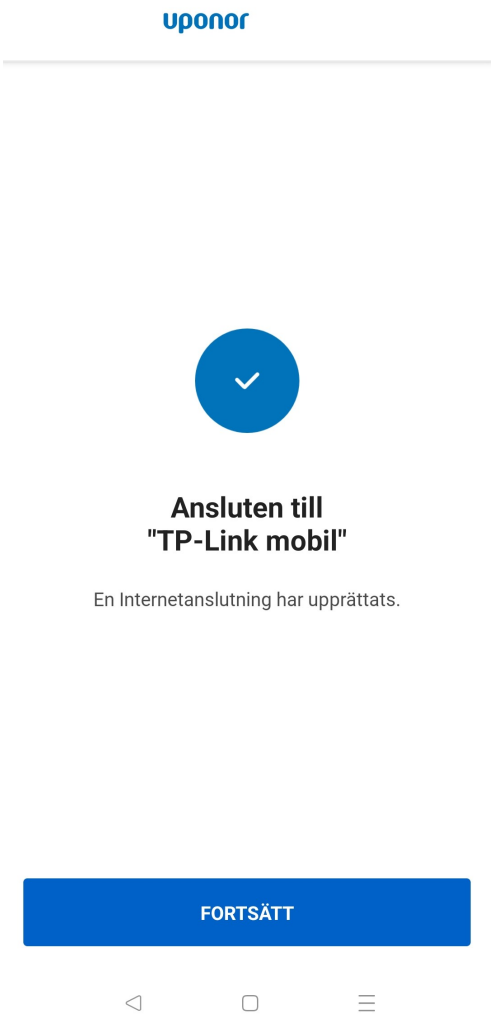
	Din anslutning har nu upprättats. Om du får ett felmeddelande att det inte gick att upprätta en anslutning. Gå ett steg tillbaka i Appen genom att klicka på pilen längst upp till vänster. 1) Säkerställ att du valt rätt Wi-Fi nätverk 2) Angett rätt lösenord för Wi-Fi nätverket 3) Säkerställ att du har tillräckligt stark signal till aktuellt Wi-Fi Om anslutningen upprättats klicka på: Fortsätt
--	---

BILD 17


	Kommunikationsmodulen behöver uppdateras för att funger med SmatrixPulse 2 Denna process tar ca 2-5 minuter. Vänta ut processen, lämna inte detta fönster.
--	---

BILD 18




BILD 19

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast grönt

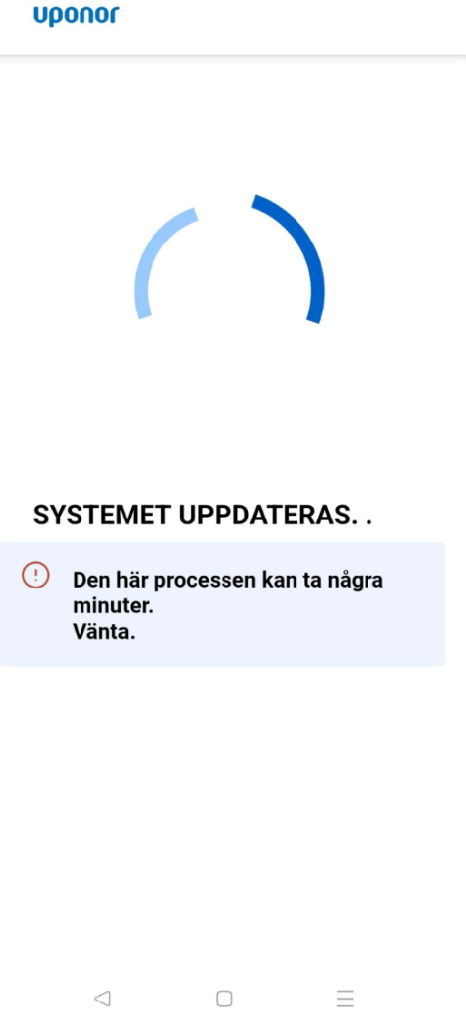

 Lägg till en ny installation Vänligen lämna information om din installation Installationens namn Installationsplats Välj plats.  SLUTFÖR INSTALLATIONEN ◀ ◻ ≡	I detta steg så namnger du vad din installation skall heta i Appen. Därefter klickar ni på välj plats. Genom att ange vilken stad installationen befinner sig i kan användaren i appen se vädret för aktuell plats. OBS! Orten måste finnas sökbar på t.ex. SMHI.
---	--

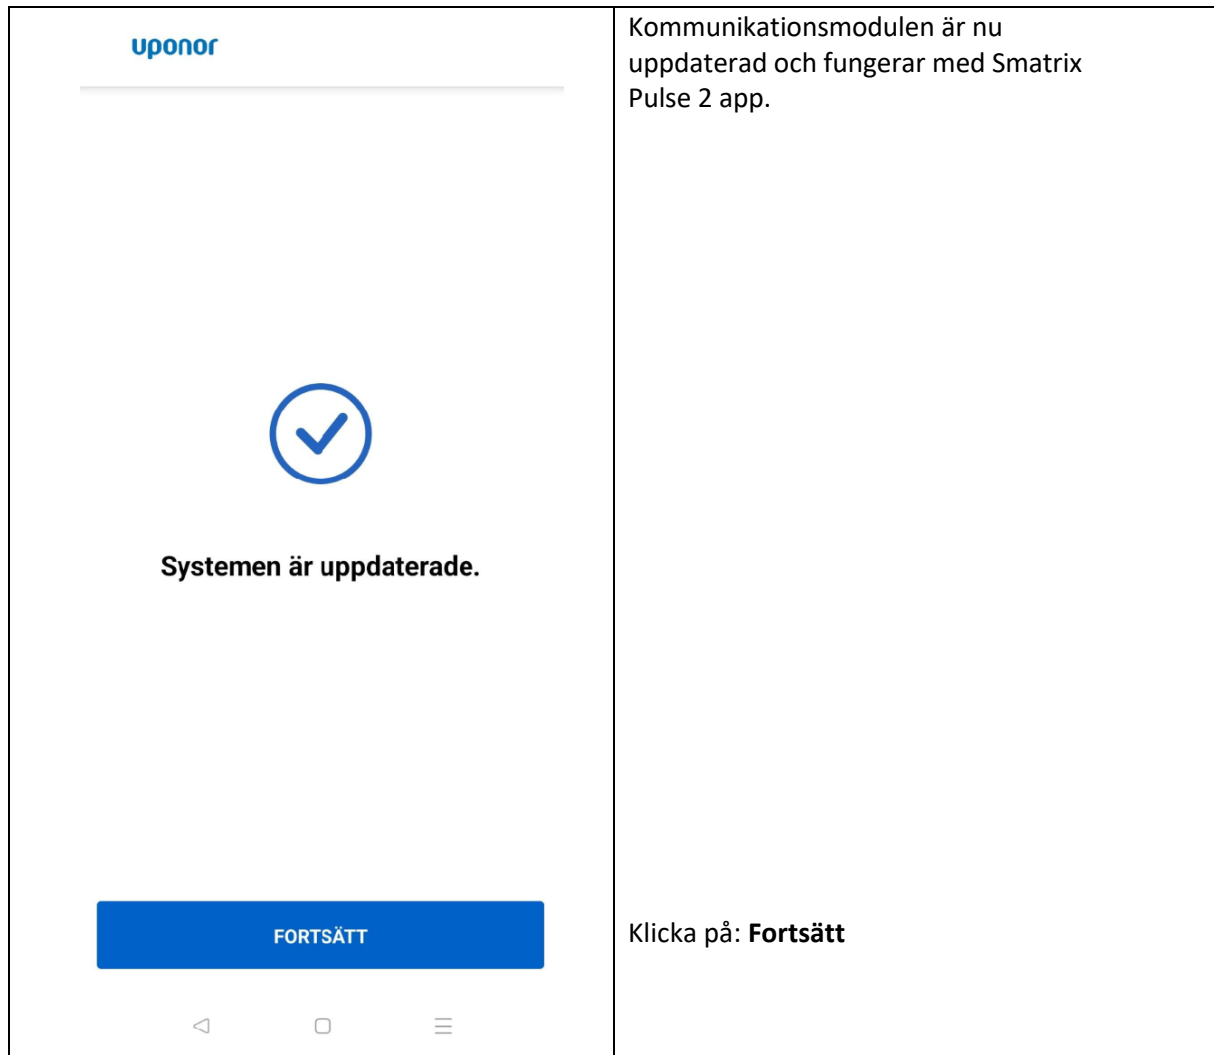BILD 20

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast grönt



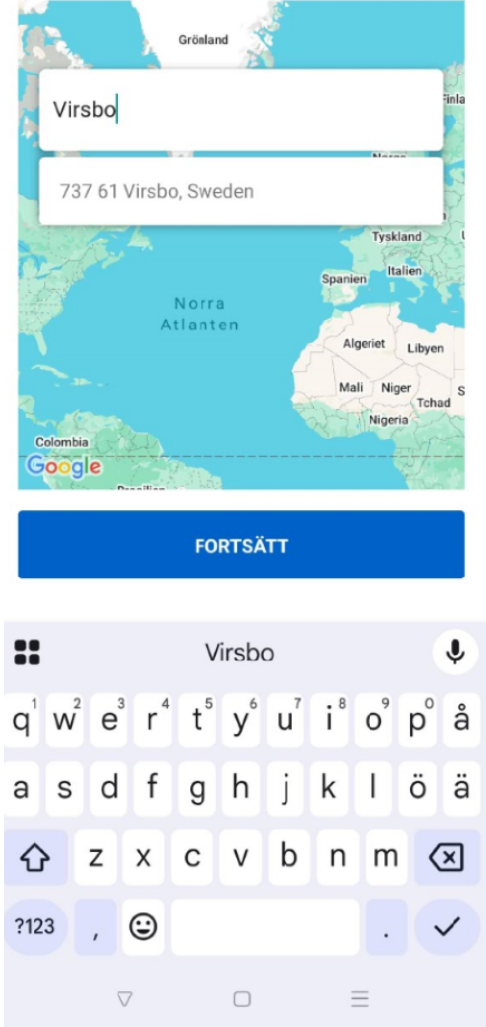
	Skriv inte in adress. Skriv endast in ort. Klicka på alternativet som dyker upp. I exemplet: "737 61 Virsbo, Sweden"
--	--

BILD 21

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast grönt



uponor Lägg till en ny installation Vänligen lämna information om din installation Hem Installationsplats Virsbo,     SLUTFÖR INSTALLATIONEN 	Nu är allt korrekt inställt. Klicka på: Slutför Installationen
---	---

BILD 22

	Installationen har lagts till rätt och finns nu upplaggd på ert konto.
--	---

BILD 23

	Ni är nu uppkopplad. Har ni fler installationer under samma användarkonto? För att växla mellan era enheter klickar ni på ert anläggningnamn så finns där en lista på alla era anläggningar.
--	--