

Installation av Smatrix Pulse 2 App



BILD 1

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast Rött



	Öppna Smatrix Pulse 2 Appen Installera mitt system: Om du ska skapa nytt konto. Jag har redan ett konto: Om du redan har ett konto med användarnamn och lösenord. Jag har en inbjudningskod: Om du blivit inbjuden till en befintlig anläggning. Är du redan inloggad och skall lägga till installation klickar du endast fortsatt då detta är enda valet.
--	---

BILD 2

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast Rött



uponor Välkommen till Uponor Smatrix Pulse Följande steg vägleder dig genom anslutningen av din mobilenhet till Uponor Smatrix Pulse FORTSÄTT	Klicka på: Fortsätt
---	---

BILD 3

COM-Modul - LYSDIOD: Fast Rött



☒ Checklista Gå igenom följande lista innan du fortsätter: Hitta din Uponor Smatrix Pulse-kommunikationsmodul Den är oftast placerad i närheten av eller inuti golvvärmeskåpet. Anslut enheterna Kontrollera att kommunikationsmodulen är ansluten till en Uponor Smatrix Pulse-reglercentral. Kontrollera att systemet är påslaget. Ett grönt ljus på reglercentralen och en tänd eller blinkande lysdiod på kommunikationsmodulen anger att strömmen är på. FORTSÄTT ◀ ◻ ≡	Säkerställ att antennkabeln är kopplad i rätt uttag i kommunikationsmodulen. Säkerställ att alla elkablar är anslutna. Anslut fysisk nätverkssladd från router/mediacentral i kommunikationsmodulen. Om WiFi ska användas, säkerställ att det finns ett fungerande Wi-Fi med stöd för 2.4 GHz med WPA2. Detta kan säkerställas genom att stå vid kommunikationsmodulen med sin mobila enhet och gå in under inställningar. Om din mobila enhet hittar aktuellt Wi-Fi som skall användas för installationen så skall Wi-Fi styrkan vara tillräckligt stark för att fungera för kommunikationsmodulen. Klicka på: Fortsätt
--	---

BILD 4

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange



  Aktivera det lokala Uponor Smatrix Wi-Fi-nätverket (åtkomstpunkt) • Tryck på knappen på kommunikationsmodulens högra sida • Lysdioden börjar blinka orange FORTSÄTT 	Tryck en gång på knappen på kommunikationsmodulens högra sida. Lysdioden ändrar nu status från rött fast sken till ett blinkande orange sken. Klicka på: Fortsätt
--	---

BILD 5

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange



 Anslut till Uponor Smatrix lokala Wi-Fi-nätverk • Växla till Wi-Fi inställningar på din enhet, stäng inte denna app! • Anslut till "UPONOR.PULSE.XXX" • Gå tillbaka till Uponor Smatrix Pulse-appen	Växla till Wi-Fi inställningar i din telefon. Iphone/Android: Inställningar --> Wi-Fi I listan som presenteras på tillgängliga nätverk välj: UPONOR.PULSE.XXX Växla därefter tillbaka till Appen.
---	--

BILD 6

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange 


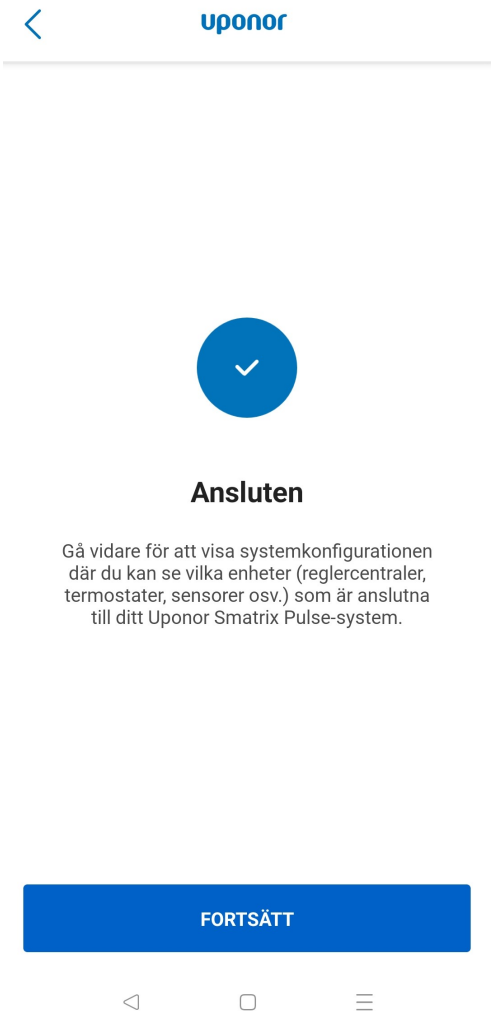
	Sidan bekräftar att du har lyckats upprätta en anslutning mellan kommunikationsmodulen och din mobila enhet. Observera att denna anslutning just nu endast är lokal mot kommunikationsmodulen och ingen vanlig Wi-Fi uppkoppling. Om det blir ett fel och systemet inte kopplar upp sig. Växla till Wi-Fi inställningar på din telefon igen, kontrollera att du är uppkopplad mot UPONOR.PULSE.XXX och växla åter igen till Smatrix Appen. Klicka på: Fortsätt
--	--

BILD 7

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange



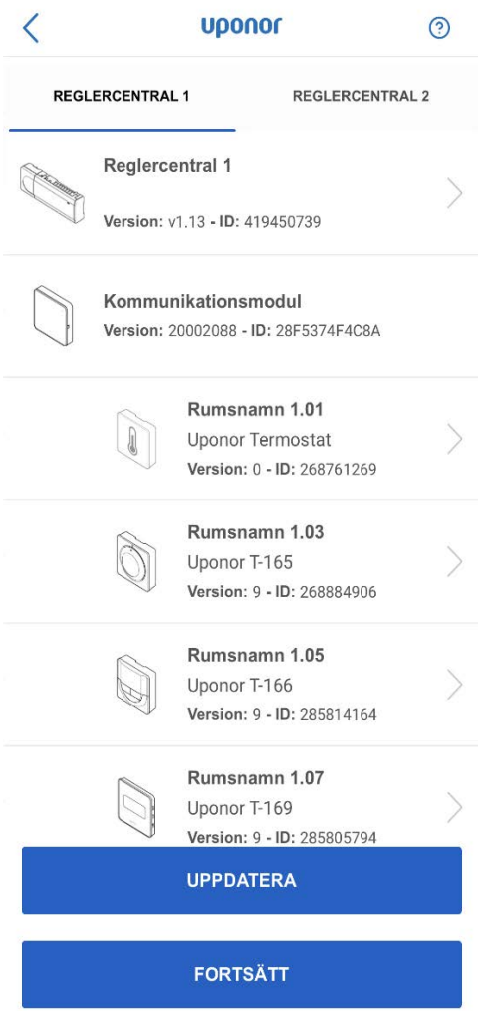

Denna sida presenterar alla de enheter som ingår i ditt Smatrix System:

- Relgercentraler
- Kommunikationsmodulen
- Termostater

Uppdatera:
Funktionen kan användas om du går runt i huset och registrerar nya termostater. För att bekräfta att registreringen lyckats, klicka på uppdatera. Nya termostater du har registrerat skall då synas i listan.

Vill ni fortsätta installationen av appen går ni vidare.

Klicka på: **Fortsätt**

BILD 8

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange 

 uponor  Fortsätt installationen Om du är installatör, tryck på INSTALLATÖRSINSTÄLLNINGAR för att konfigurera systeminställningarna och hoppa över nätverksanslutningsinställningarna (Wi-Fi och Uponor Cloud-tjänster). För att ställa in nätverksanslutningen (Wi-Fi och Uponor Cloud-tjänster), tryck på NÄTVERKSANSLUTNING. INSTALLATÖRSINSTÄLLNINGAR NÄTVERKSANSLUTNING 	En installation kan genomföras på två sätt. Om du är installatör och inte vill skapa ett användarkonto som kopplas till kommunikationsmodulen, välj då: Installatörsinställningar: Installatören får då möjlighet att konfigurera systeminställningar. Installatören behöver då INTE göra några Wi-Fi inställningar. Detta kan hända framförallt på nybyggnation eller på ställen där installatören inte har tillgång till någon Wi-Fi. I det normala fallet klicka på: Nätverksanslutning: Har man loggat in på sitt konto och valt lägg till installation kommer denna ruta inte dyka upp.
---	--

BILD 9

 uponor Ange ett lösenord för lokal åtkomst. Du måste ange ett lösenord för att få lokal åtkomst till kommunikationsmodulen. Skapa ett lösenord med: - minst 8 tecken - minst en stor bokstav - minst en liten bokstav - minst en siffra - minst en symbol Kom ihåg det lösenord du har angett. Om du tappar eller glömmar bort det kommer du att behöva återställa modulen för att få lokal åtkomst till systemet igen. Om du återställer modulen innebär det att din systemkonfiguration går förlorad. Du kan behöva hjälp från en professionell installatör för att omkonfigurera systemet. Du behöver även detta lösenord om du skaffar en ny telefon eller om någon annan vill ha åtkomst till systemet i lokalt läge. Vi rekommenderar att du skriver ner ditt lösenord på ett klistermärke som fästs på modulen.  ANGE LÖSENORD ◀ ◻ ≡	Ange ett lösenord som uppfyller kriterierna (OBS! Får ej innehålla åäö): När alla kriterier är gröna skall det dyka upp en knapp "Ange lösenord". OBS! Använd inte ÅÄÖ, dessa tecken stöds inte. Ibland behöver man bläddra nedåt för att få fram knappen. Klicka på: Ange lösenord
--	---

BILD 10

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange

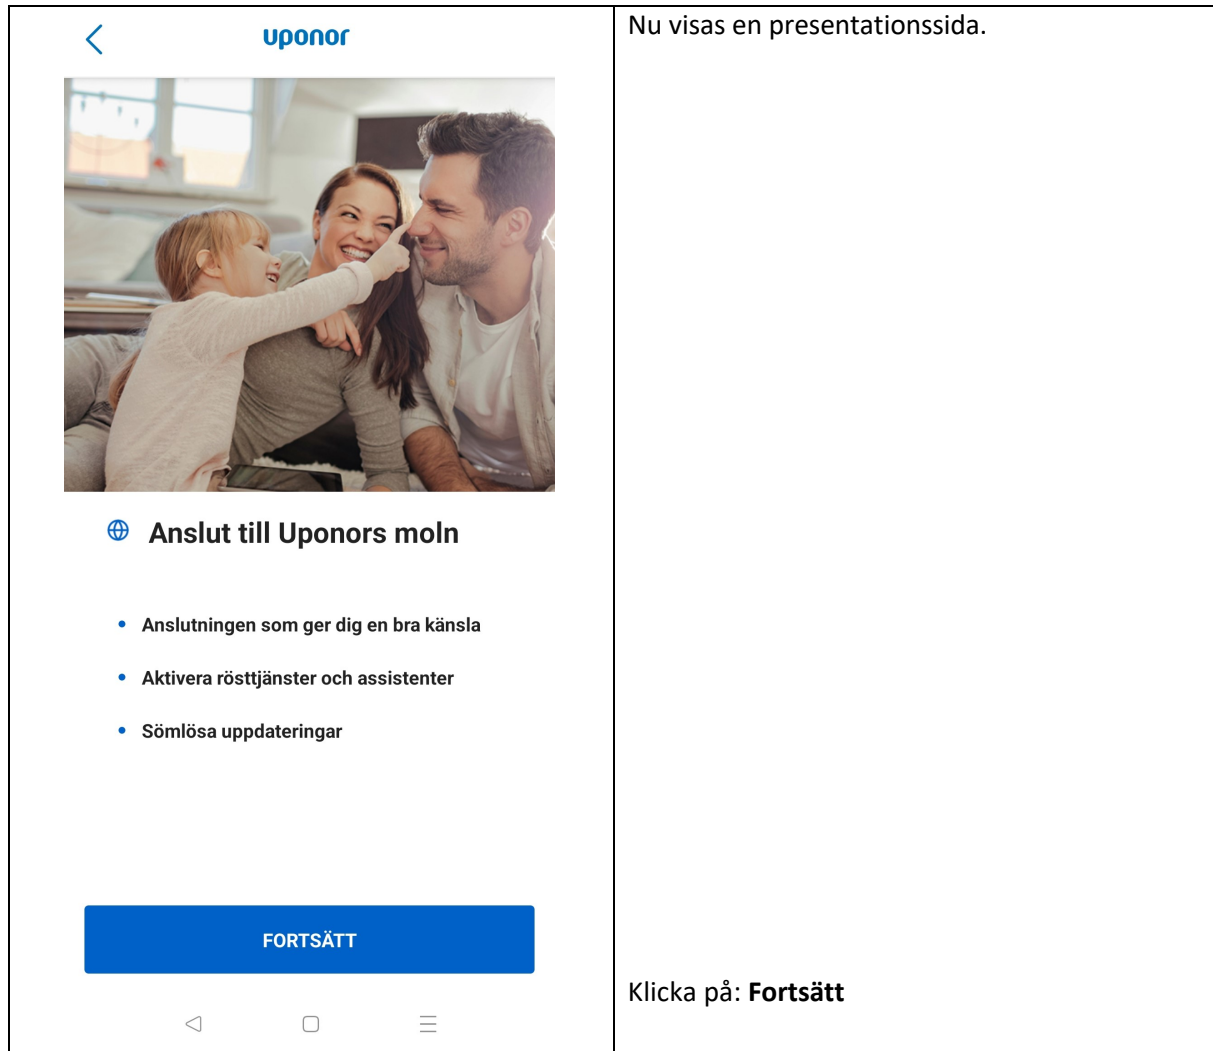


BILD 11

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange



uponor Välj ditt Wi-Fi-nätverk Välj ditt Wi-fi nätverk från listan eller anslut R-208 med nätverksladd direkt till routern. Om ni har Wi-Fi repeaters, gör dessa strömlösa under installationsprocessen. TP-Link mobil UPPDATERA Har du inte tillgång till Wi-Fi? Jag har anslutit via Ethernet-kabel Använd Wi-Fi-åtkomstpunkt (endast lokalt läge)	I detta steg kommer du att koppla till kommunikationsmodulen till ett Wi-fi nätverk alternativt direkt via nätverkskabel. Klicka på det aktuella Wi-Fi nätverket du vill använda. OBS! Om du inte hittar aktuellt Wi-Fi i listan, börja med klicka på ikonen Uppdatera. Om du fortfarande inte kan se ditt Wi-Fi i listan så kan det bero på flera anledningar: 1) Kommunikationsmodulen är placerad för långt ifrån Wi-Fi Routern. Testa genom att kolla om din mobila enhet kan hitta aktuell Wi-Fi. OBS! När du gör detta se till att du står bredvid kommunikationsmodulen. 2) Nätverksnamn med åäö stöds inte, skapa ett gästnätverk. T.ex. "Guest". 3) Om du har ett Mesh-nätverk kan du få problem att koppla upp dig då ett Mesh-nätverk supportar både 2.4 och 5 GHz. Uponors kommunikationsmodul har endast stöd för 2.4 GHz. Aktuell lista presenterar endast Wi-Fi med 2.4 GHz. Wi-Fi med 5 Ghz presenteras inte. Om du har kopplat din kommunikationsmodul direkt till Routern via en nätverkskabel, klicka då på: Jag har anslutit via Ethernet-kabel
--	---

BILD 12

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange



	Ange ditt lösenord för aktuellt Wi-Fi nätverk. Dubbelkolla gärna med ögat att lösenordet är rättstavat innan ni klickar på Fortsätt. Hoppa över detta steg om ni valde "Jag har anslutit via Ethernet-kabel" Klicka på: Fortsätt
--	--

BILD 13

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange



 Anslut din telefon/surfplatta till TP-Link mobil 1. Växla till Wi-Fi inställningarna på din enhet, stäng inte denna app! 2. Anslut till TP-Link mobil. 3. Gå tillbaka till Uponor Smatrix Pulse-appen. FORTSÄTT 	I tidigare steg har du anslutit din kommunikationsmodul till ditt Wi-Fi nätverk. Det är nu dags att även ansluta din mobila enhet till Wi-Fi nätverket. Observera att det är helt avgörande att du kopplar din mobila enhet till samma Wi-Fi nätverk som kommunikationsmodulen. Om inte detta sker kommer det inte att kunna upprättas någon kontakt mellan App och kommunikationsmodul. Många Wi-Fi nätverk har stöd för både 2.4 och 5 GHz vilket kan synas i form av att du har två Wi-Fi nätverk i listan som heter likadant. Dock så brukar namnet avslutas med 2.4 GHz och 5 GHz. Även din mobil har stöd för båda men du måste välja det Wi-Fi som har 2.4 GHz. OBS! STÄNG INTE NER APPEN! Du skall växla läge från Smatrix Appen till den mobila enhetens inställningar, klicka på Wi-Fi och därefter välja samma Wi-Fi nätverk som kommunikationsmodulen använder. Växla därefter läge tillbaka till Smatrix Appen. Klicka därefter: Fortsätt När du klickar på fortsätt ändras Lysdioden från blinkande orange till Fast Rött. Den återgår till orange i nästa steg. 
--	--

BILD 14

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast orange



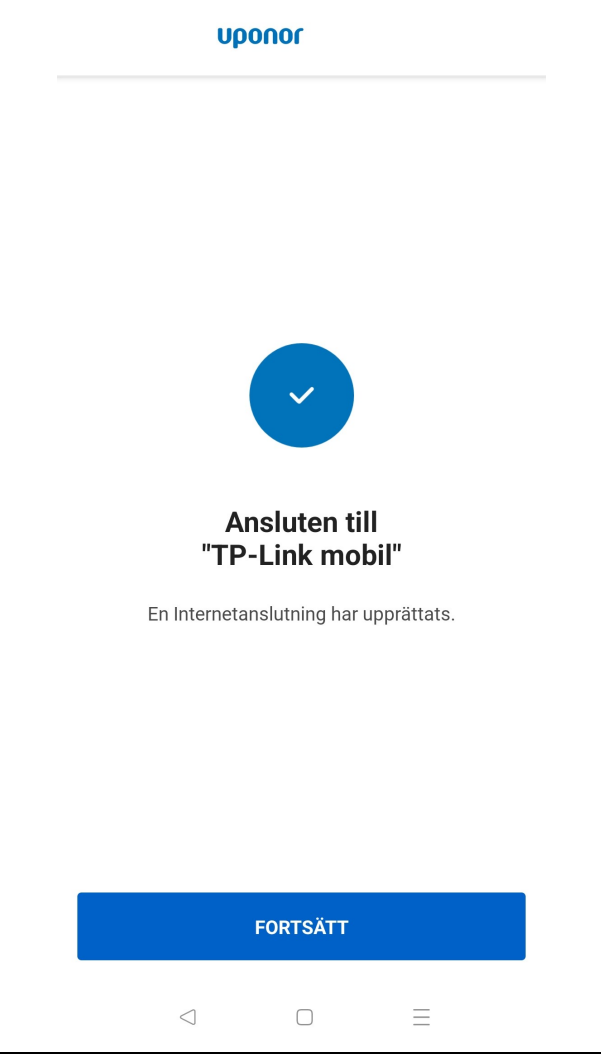
	Din anslutning har nu upprättats. Om du får ett felmeddelande att det inte gick att upprätta en anslutning. Gå ett steg tillbaka i Appen genom att klicka på pilen längst upp till vänster. 1) Säkerställ att du valt rätt Wi-Fi nätverk 2) Angett rätt lösenord för Wi-Fi nätverket 3) Säkerställ att du har tillräckligt stark signal till aktuellt Wi-Fi Om anslutningen upprättats klicka på: Fortsätt
--	---

BILD 15


	Kommunikationsmodulen behöver uppdateras för att funger med SmatrixPulse 2 Denna process tar ca 2-5 minuter. Vänta ut processen, lämna inte detta fönster.
--	---

BILD 16




BILD 17

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast orange

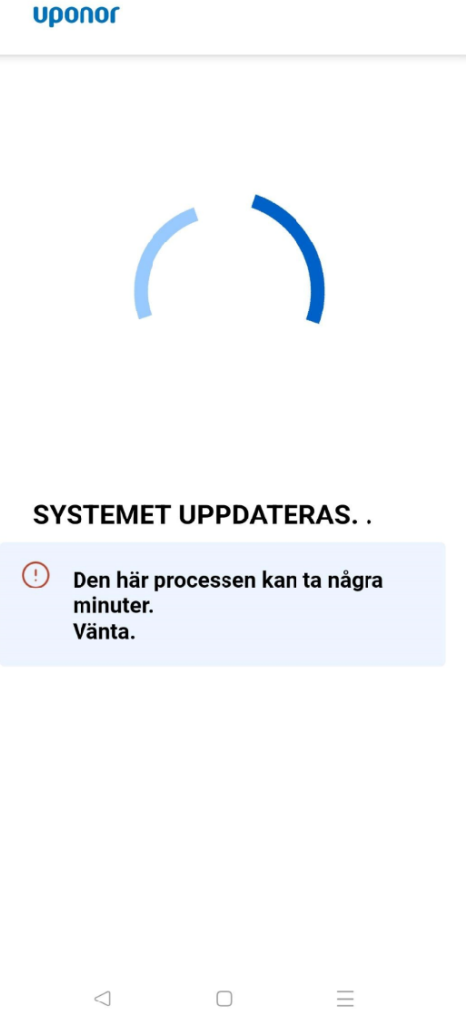

 Skapa konto Förnamn Efternamn E-postadress  +46 Mobiltelefon Lösenord  Bekräfta lösenordet  ☐ Acceptera användningsvillkor och licensavtal ☐ Acceptera sekretesspolicy SKAPA KONTO   	I föregående steg har du nu upprättat en anslutning via Wi-Fi mellan kommunikationsmodulen och din mobila enhet. Det är nu dags att registrera ett användarkonto som kopplas till ditt Smatrix System. Fyll i uppgifterna enligt formuläret. Det är viktigt att du anger mobilnumret till den mobil du har i din närhet då registreringen i nästa steg kommer att generera en valideringskod som skickas via SMS. Det är också viktigt att ange en korrekt mailadress. Ditt lösenord måste innehålla minst <u>10 tecken</u>. Du behöver inte ange några siffror eller specifika tecken. Klicka i alla fyra Checkboxarna. Klicka därefter på: Skapa Konto OBS! Om du får ett felmeddelande om att det inte gick att skapa ett konto kan det signalera att det redan finns ett konto som är kopplat till den aktuella kommunikationsmodulen. Har man loggat in på sitt konto och valt lägg till installation kommer denna ruta inte dyka upp.
--	---

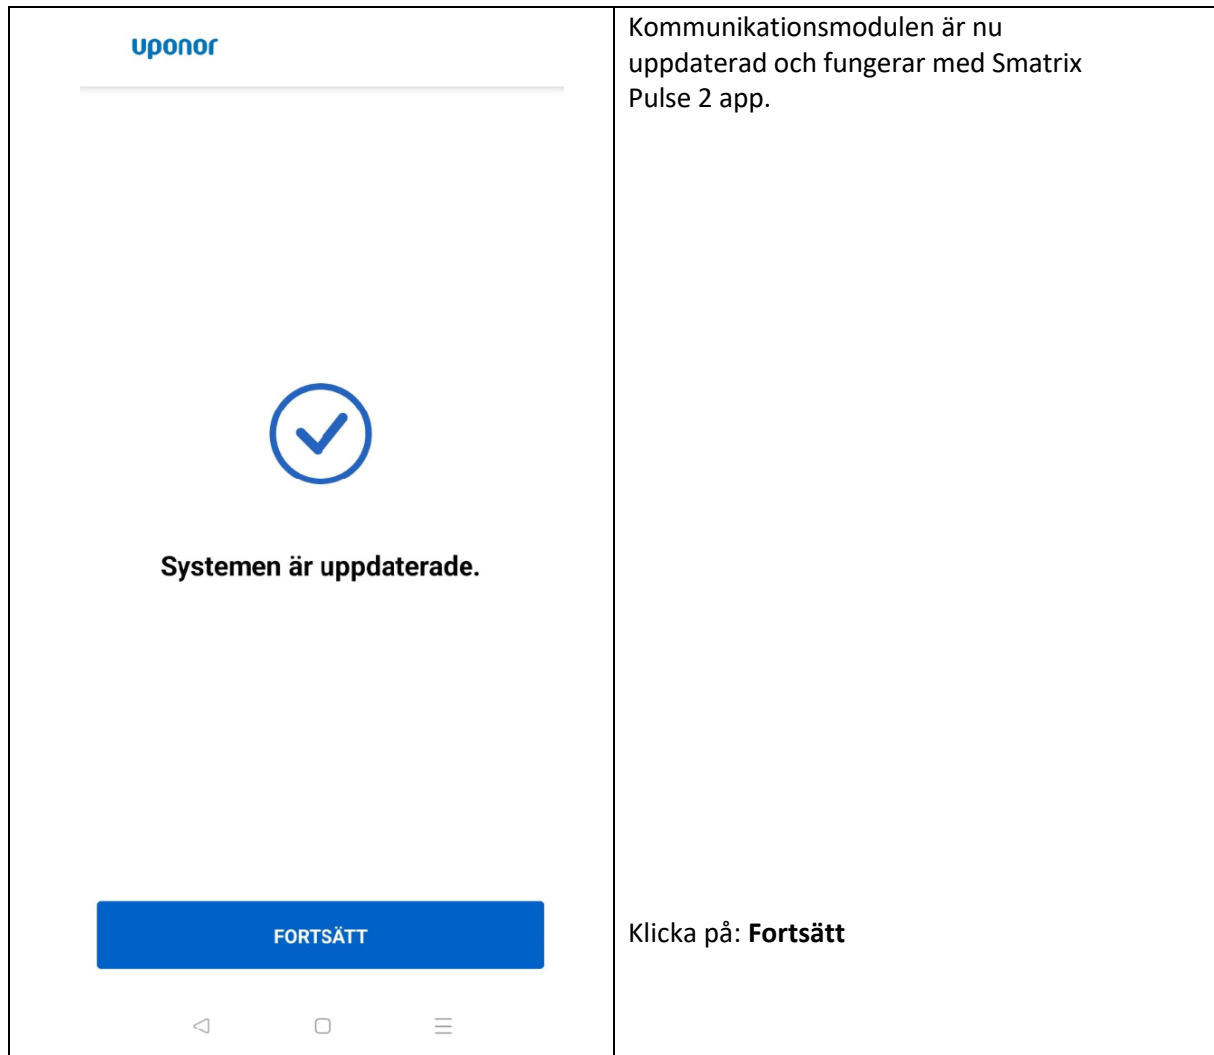BILD 18

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast orange



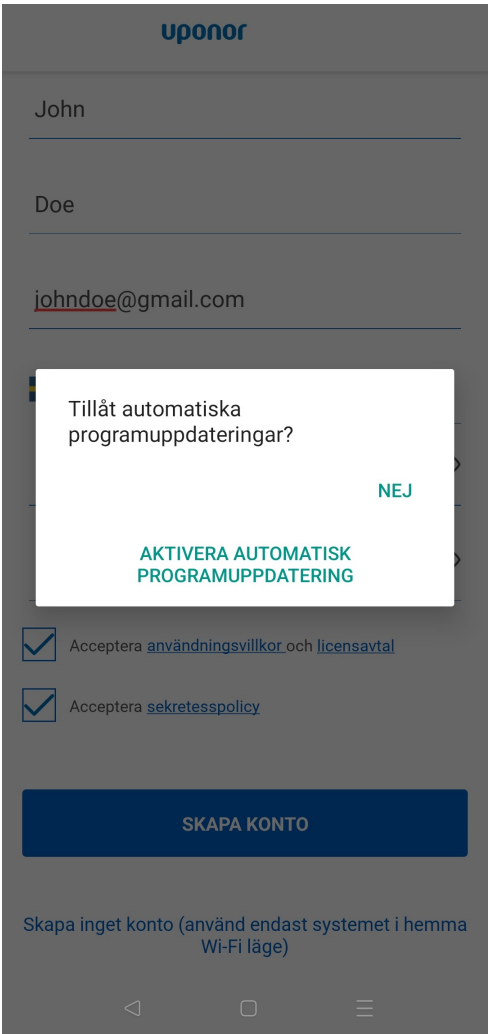
	När du klickat på: Skapa Konto presenteras en messagebox som frågar om du vill: Tillåta automatiska programuppdateringar På denna fråga skall du svara: Ja Aktivera Har man loggat in på sitt konto och valt lägg till installation kommer denna ruta inte dyka upp.
--	--

BILD 19

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast orange



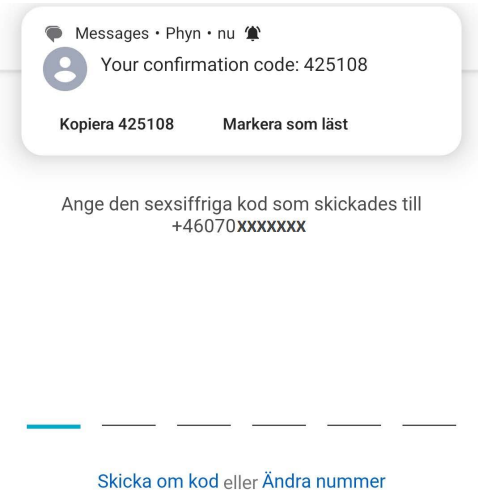
	I detta steg ombeds man att ange en valideringskod. Denna kod kommer inom någon sekund via SMS samt till angiven mailadress. Skriv in koden i fönstret. Om man får ett felmeddelande om att det var en felaktig kod, slå in den på nytt. Om man har gjort det tre gånger och det fortfarande inte går behöver installationen göras om från ruta ett. Om allting går rätt till presenteras det snurrande Uponor-hjulet under ett antal sekunder för att sedan presentera nästa bild. Har man loggat in på sitt konto och valt lägg till installation kommer denna ruta inte dyka upp.
---	--

BILD 20

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast grönt



 Lägg till en ny installation Vänligen lämna information om din installation Installationens namn Installationsplats Välj plats.  SLUTFÖR INSTALLATIONEN ◀ ◻ ≡	I detta steg så namnger du vad din installation skall heta i Appen. Därefter klickar ni på välj plats. Genom att ange vilken stad installationen befinner sig i kan användaren i appen se vädret för aktuell plats. OBS! Orten måste finnas sökbar på t.ex. SMHI.
---	---

BILD 21

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast grönt



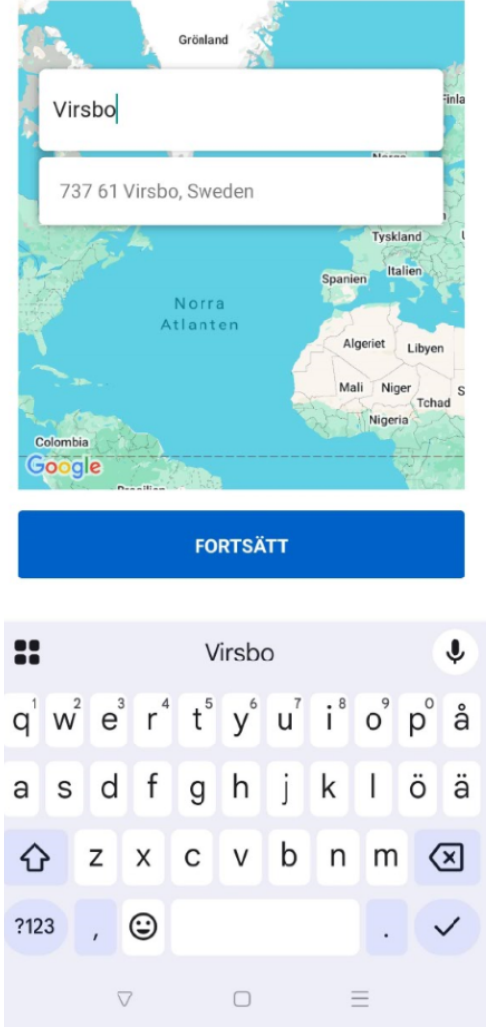
	Skriv inte in adress. Skriv endast in ort. Klicka på alternativet som dyker upp. I exemplet: "737 61 Virsbo, Sweden"
--	--

BILD 22

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast grönt



	När GPS markören flyttat sig till angiven ort klickar ni på "Fortsätt"
--	--

BILD 23

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast grönt



uponor Lägg till en ny installation Vänligen lämna information om din installation Hem Installationsplats Virsbo,     SLUTFÖR INSTALLATIONEN 	Nu är allt korrekt inställt. Klicka på: Slutför Installationen
---	---

BILD 24

	Installationen har lagts till rätt och finns nu upplaggd på ert konto.
--	---

BILD 25

	Ni är nu uppkopplad. Har ni fler installationer under samma användarkonto? För att växla mellan era enheter klickar ni på ert anläggningnamn så finns där en lista på alla era anläggningar.
--	--